Manual de instruções

ICC900-2BR3.pdf
Operação e manutenção

Cilindro vibratório
CC900

Motor
Perkins 403C-11/403D-11

Número de série
***89231945* -**
10000301x0A000001 -

Tradução de instruções originais.

Innehållsförteckning

Introdução 1
A máquina 1
Finalidade 1
Símbolos de advertência 1
Informações de segurança 1
Geral 2
Marca CE e Declaração de conformidade 3
Segurança - Instruções gerais 5
Segurança - durante a operação 7
Inclinação 7
Condução junto de beiradas 8
Posição sentada 9
Instruções especiais 11
Lubrificantes normais e outros óleos e líquidos recomendados 11
Temperaturas ambientes mais altas, acima de +40°C 11
Temperatura ambiente mais baixa - Risco de congelamento 11
Temperaturas 11
Limpeza com jato de alta pressão 11
Extinção de incêndio 12
Estrutura protetora contra capotamento (ROPS), cabine ROPS aprovada 12
Manuseio da bateria 12
Ligação direta 13
Especificações técnicas 15
Vibrações - Lugar do operador 15
Nível de ruído 15
Sistema elétrico 15
Especificações técnicas - Dimensões 17
Dimensões, vista lateral 17
Dimensões, vista de cima 18

Pesos e volumes 19
Capacidade de trabalho 19
Geral 19
Binário de aperto 21
Parafusos da ROPS 22
Sistema hidráulico 22
Descrição da máquina 23
Identificação 23
Número de identificação do produto no chassi 23
Chapa da máquina 24
Explicação do número de série 17PIN 24
Placas do motor 25
Descrição da máquina- Autocolantes 27
Localização - autocolantes 27
Autocolantes de segurança 28
Autocolantes de informação 29
Instrumentos/Controles 30
Localizações - Instrumentos e comandos 30
Localizações - Painel de instrumentos e comandos 31
Descrição das funções 32
Sistema elétrico 36
Fusíveis 36
Relés 36
Operação 37
Antes de dar partida 37
Interruptor-seccionador da bateria - Ligar - Acessório 37
Assento do condutor (Padrão.) - Ajuste 37
Assento do condutor (Acessório)- Ajuste 38
Instrumentos e lâmpadas - Verificar 38
Interlock 39

Posição do operador 39
Arranque 40
Arranque do motor 40
Condução 42
Operação do cilindro 42
Bloqueio/Freio de emergência/Freio de estacionamento - Verificar 43
Vibração manual - Ligação 43
Vibração 44
Vibração manual/automática 44
Parada 44
Travagem normal 44
Travagem de emergência 45
Desligar o motor 45
Estacionamento da máquina 46
Bloqueio dos rolos 46
Interruptor principal - Acessório 46
Estacionamento de longa duração 47
Motor 47
Bateria 47
Filtro do ar, tubo de escape 47
Sistema pulverizador 47
Tanque de combustível 47
Reservatório do óleo hidráulico 48
Cilindro da direcção, dobradiças, etc. 48
Coberturas, lona oleada 48
Diversos 49
Elevação 49
Trancar a articulação da direcção 49
Elevação do cilindro 49
Destrancar a articulação 50

Transporte 51
Cilindro preparado para o transporte 51
Reboque/Resgate 52
Liberte o travão 52
Reboque do cilindro 53
Instruções de operação - Resumo 55
Manutenção preventiva 57
Receção e inspecção de entrega 57
Garantia 57
Manutenção - Lubrificantes e símbolos 59
Símbolos de manutenção 60
Manutenção - Manutenção programada 61
Pontos de revisão e inspecção 61
Geral 62
Cada 10 horas de funcionamento (diariamente) 62
Após as PRIMEIRAS 50 horas de operação 63
Cada 50 horas de funcionamento (semanalmente) 63
Cada 250 horas de funcionamento (mensalmente) 63
Cada 500 horas de funcionamento (anualmente) 64
Cada 1000 horas de funcionamento (anualmente) 64
Cada 2000 horas de funcionamento (anualmente) 64
Manutenção - 10 h 65
Motor a gasóleo - Verificação do nível do óleo 65
Verificar - Sistema de refrigeração 66
Reservatório hidráulico, Verificar nível - Enchimento 66
Depósito de água - Enchimento 67
Sistema pulverizador - Verificar, limpar 67
Circulação de ar - Verificar 68
Raspadeiras - Verificar, ajustar 68
Lâmpadas de aviso - Verificar 68

Verificar - Drenar - Separador de água 69
Indicador do filtro do ar 69
Enchimento de combustível 70
Manutenção - 50 h 71
Funcionamento dos travões - Verificar 71
Filtro do ar – esvaziar 72
Elementos de borracha e parafusos de fixação - Verificar 72
Manutenção - 250 h 73
Filtro do ar - Limpar - Mudar 73
Radiador do óleo hidráulico - Limpeza 74
omandos de avanço/recuo e juntas-Verificar e lubrificar 74
Correia do alternador - verificar tensão - Mudar 75
Manutenção - 500 h 77
Filtro do ar - Limpar - Mudar 77
Reservatório hidráulico - Verificação/ventilação 78
óleo do motor e filtro do óleo - Mudar 79
Verificar - Sistema de refrigeração 80
Rolo - Verificação do nível de óleo 80
Manutenção - 1.000 h 81
Filtro do óleo hidráulico - Mudar 81
Correia do alternador - Verificar tensão - Mudar 82
Manutenção - 2.000 h 83
Rolo – Mudar óleo 83
Depósito de água - Limpar 84
Depósito de combustível - Limpar 84
Articulação da direção - Verificar 85
Reservatório hidráulico - mudar óleo 86

Introdução

A máquina

O Dynapac CC900 é um rolo tandem vibratório autopropulsado da classe de 1,6 toneladas métricas dotado de cilindros com 900 mm de largura. A máquina vem equipada com propulsor, freios e vibração nos dois cilindros.

Finalidade

O CC900 é usado basicamente para trabalhos menores de compactação, como rodovias secundárias, calçadas, ciclovias e pequenas áreas de estacionamento.

Símbolos de advertência

ADVERTÊNCIA! Marca um procedimento perigoso ou arriscado que pode resultar em ameaça à vida ou sérios danos, caso o aviso seja ignorado.

CUIDADO! Marca um procedimento perigoso ou arriscado que pode resultar em dano à máquina ou propriedade, caso o aviso seja ignorado.

Informações de segurança

Recomenda-se treinar os operadores pelo menos no manuseio e manutenção diária da máquina, de acordo com o manual de instrução. Não se admitem passageiros na máquina, e o operador tem de manter-se no assento sempre que operar o equipamento.

O manual de segurança que acompanha a máquina deve ser lido por cada operador do cilindro. Siga sempre as instruções de segurança. Não retire o manual da máquina.

Recomendamos que o operador leia cuidadosamente as instruções de segurança deste manual. Siga sempre as instruções de segurança. Certifique-se de que este manual esteja sempre facilmente acessível.

Leia inteiramente o manual antes de ligar a máquina e antes de realizar qualquer manutenção.

Certifique-se de ter uma boa ventilação (extração de ar por ventilador) quando o motor for ligado em recintos fechados.

Substitua imediatamente os manuais de instruções se os perder, danificar ou ficarem ilegíveis.

Evite que as pessoas entrem ou permaneçam na área de perigo, ou seja, a uma distância de pelo menos 7 m (23 pés) em todas as direcções a partir das máquinas em funcionamento.
O operator pode autorizar que uma pessoa permaneça na área de perigo, mas nesse caso deve ter cuidado e operar a máquina apenas quando a pessoa estiver visível ou tiver dado indicações claras de onde se encontra.

Geral

Este manual contém instruções para a operação e manutenção da máquina.

A manutenção da máquina deve ser feita de forma correta para se obter o máximo desempenho.

A máquina deve ser mantida limpa, de modo que se possa descobrir vazamentos, parafusos e conexões soltos o quanto antes possível.

Inspecione a máquina todos os dias, antes de ligá-la. Inspecione toda a máquina, de modo que você possa detectar possíveis vazamentos ou outras falhas.

Verifique o piso sob a máquina. Os vazamentos são detectados com mais facilidade no piso do que na própria máquina.

PENSE NO MEIO AMBIENTE! Não descarregue óleo, combustível ou outras substâncias prejudiciais no meio ambiente. Sempre descarte corretamente filtros usados, óleo de drenagem e restos de combustível.

Este manual contém instruções para a manutenção periódica, normalmente realizada pelo operador.

Outras instruções para o motor podem ser encontradas no manual do fabricante do mesmo.

Marca CE e Declaração de conformidade

(Aplicam-se às máquinas comercializadas na União Européia)

Esta máquina tem a marca CE. Isto mostra que, no ato da entrega, atende as diretivas básicas de saúde e segurança aplicáveis a ela de acordo com a norma 2006/42/EC e que, além disso, atende outras diretivas de mesma aplicabilidade.

Acompanha a máquina uma "Declaração de conformidade", que especifica as diretivas e suplementos aplicáveis, bem como as normas harmonizadas e outros regulamentos atinentes ao caso.

Segurança - Instruções gerais

(leia também o manual de segurança)

1. **O operador deverá estar bem familiarizado com o conteúdo da seção OPERAÇÃO antes de pôr o cilindro em funcionamento.**

2. **Assegure-se de que todas as instruções da seção MANUTENÇÃO foram seguidas.**

3. **Somente operadores treinados e/ou experientes deverão operar o cilindro. Não se permitem passageiros no cilindro. Em todos os tipos de operação, mantenha-se sentado no assento do operador.**

4. **Nunca opere a máquina caso ela necessite de ajustes ou reparos.**

5. **Monte e desmonte o cilindro apenas quando este estiver imóvel. Use as pegas e corrimões próprios. Ao montar e desmontar a máquina, recomenda-se o "contacto em três pontos" (sempre dois pés e uma mão ou um pé e duas mãos em contacto com a máquina). Nunca salte da máquina.**

6. **Ao operar em solo inseguro, deve-se sempre usar as Estruturas Protetoras Contra Capotamento (ROPS, Roll Over Protective Structures).**

7. **Conduza devagar em curvas pronunciadas.**

8. **Evite operar na transversal em declives. Conduza direto para cima ou para baixo no declive.**

9. **Ao passar com a máquina junto a bordas, valas ou buracos, não se esqueça de manter pelo menos 2/3 da largura do cilindro sobre material já compactado (superfície sólida).**

10. **Assegure-se de que não há obstáculos na direção de deslocamento, tanto no solo como à frente, atrás ou por cima do cilindro.**

11. **Conduza com cuidado especial ao operar em terreno irregular.**

12. **Utilize o equipamento de segurança disponível. Nas máquinas equipadas com ROPS, deve-se usar o cinto de segurança.**

13. **Mantenha o cilindro limpo. Remova imediatamente qualquer tipo de sujeira ou gordura acumulada na plataforma do operador. Mantenha todos os autocolantes e letreiros limpos e legíveis.**

14. **Medidas de segurança antes de abastecer combustível:**
    - Desligar o motor
    - Não fumar
    - Não permitir chama aberta nas imediações da máquina
    - Para evitar faíscas, fazer o aterramento do bocal do dispositivo de enchimento no tanque

15. **Antes de reparos ou serviço:**
    - Coloque calços sob os rolos/rodas e sob a lâmina niveladora.
    - Se necessário, trave a articulação central

16. **Se o nível sonoro for superior a 85 dB(A), recomenda-se o uso de protecção auricular. O nível sonoro pode variar conforme o equipamento da máquina e a superfície em que a máquina for usada.**

17. **Não faça alterações ou modificações na máquina que possam afetar a segurança. Qualquer modificação na máquina necessita da aprovação prévia por escrito da Dynapac.**

18. **Evite usar a máquina antes do óleo hidráulico ter atingido a temperatura normal de trabalho. A distância de frenagem pode aumentar quando o óleo está frio. Veja instruções na seção PARADA.**

19. **Para sua própria protecção use sempre:**
    - capacete
    - botas de trabalho com biqueira de aço
    - protectores auriculares
    - roupa reflectora/colete reflector
    - luvas de trabalho

Segurança - durante a operação

Evite que as pessoas entrem ou permaneçam na área de perigo, ou seja, a uma distância de pelo menos 7 m (23 pés) em todas as direcções a partir das máquinas em funcionamento.
O operator pode autorizar que uma pessoa permaneça na área de perigo, mas nesse caso deve ter cuidado e operar a máquina apenas quando a pessoa estiver visível ou tiver dado indicações claras de onde se encontra.

Inclinação

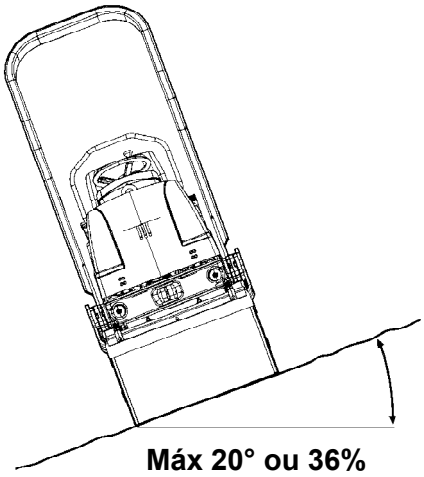

Fig. Operação em declives

Este ângulo foi medido em base plana e dura, com a máquina parada.

O ângulo da direção é zero, com as vibrações desligadas e todos os depósitos cheios.

Não se esqueça que piso instável, o dirigir da máquina, a aplicação da vibração, a velocidade da máquina no solo e a elevação do centro de gravidade, podem fazer com que a máquina se volte, mesmo numa inclinação inferior à aqui indicada.

Ao operar em declives ou base instável, recomenda-se sempre o uso de ROPS (Estrutura protectora contra capotamento).

Evite, sempre que possível, dirigir transversalmente em declives. Em declives, dirija direto para cima e para baixo.

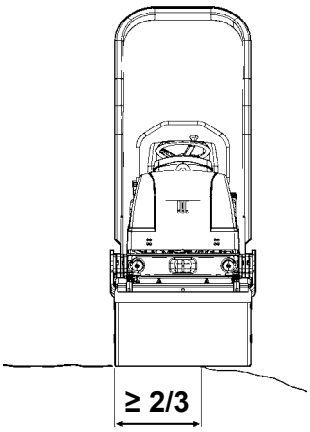

Fig. Posicionamento dos rolos ao conduzir junto de uma beirada

Condução junto de beiradas

Ao conduzir sobre beiradas, pelo menos 2/3 da largura dos rolos têm que assentar em piso com capacidade de carga total.

Não se esqueça que o centro de gravidade da máquina se desloca para fora ao manobrar a direção. Por ex. o centro de gravidade da máquina se desloca para a direita quando se volta a direcção para a esquerda.

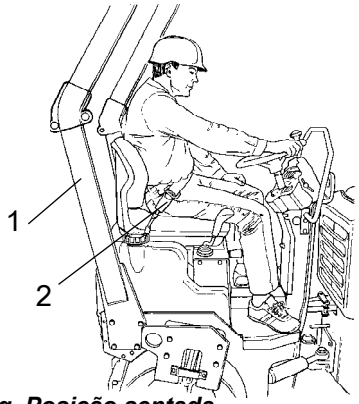

Fig. Posição sentada
1. ROPS
2. Cinto de sergurança

Posição sentada

Em todos os tipos de operação, mantenha-se sentado no assento do operador. Se o operador se levantar durante a operação, o besouro começa a soar. Após decorridos 4 segundos os travões são activados e o motor pára. Prepare-se para uma paragem brusca.

Utilize sempre o cinto de segurança se estiver incorporado. Nos casos em que não se utiliza o cinto de segurança, existe um risco elevado de o operador ser projectado e cair por debaixo da máquina se esta se virar.

O cinto de segurança constitui um equipamento padrão nos cilindros equipados com ROPS (Estrutura protectora contra capotamento) (1).

O sistema ROPS deverá estar sempre colocado na posição elevada quando forem utilizadas máquinas com ROPS abatível

Instruções especiais

Lubrificantes normais e outros óleos e líquidos recomendados

Antes de sair da fábrica, os sistemas e componentes são cheios com os óleos e líquidos indicados na especificação de lubrificantes. Eles são indicados para uso em temperaturas ambientes entre -15°C e +40°C.

Para o óleo bio-hidráulico, a temperatura máxima é +35°C.

Temperaturas ambientes mais altas, acima de +40°C

Ao operar a máquina em temperaturas ambientes mais elevadas, mas não superiores a +50ºC, aplicam-se as seguintes recomendações:

O motor diesel funciona a essa temperatura com óleo normal, mas nos demais componentes devem ser usados os seguintes óleos:

Sistema hidráulico - óleo mineral, Shell Tellus T100 ou equivalente.

Temperatura ambiente mais baixa - Risco de congelamento

Assegure-se de que o sistema de água está esvaziado/drenado (pulverizador, mangueiras, tanque/s) ou que foi acrescentado anti-congelante, para evitar o congelamento do sistema.

Temperaturas

As temperaturas limite são válidas para cilindros de série.

Os cilindros munidos de equipamento adicional como equipamento de supressão de ruídos, podem exigir atenção especial quando operados em temperaturas mais altas.

Limpeza com jato de alta pressão

Não dirigir o jato directamente contra componentes eléctricos ou contra os painéis de instrumentos.

Colocar um saco de plástico sobre o tampão do depósito e vedar com um elástico. Assim impede-se que a água sob pressão atravesse o orifício de respiro do tampão. Isso poderia provocar mau funcionamento, por ex. o entupimento dos filtros.

Ao lavar a máquina não se deve dirigir o jato de água diretamente na tampa do tanque. Isso é especialmente importante quando se utiliza jato de alta pressão.

Extinção de incêndio

Em caso de incêndio na máquina, use um extintor de pó classe ABC.

Também é possível usar um extintor de CO2 classe BE.

Estrutura protetora contra capotamento (ROPS), cabine ROPS aprovada

Se o cilindro estiver equipado com uma estrutura protectora contra capotamento (ROPS ou cabina com aprovação ROPS) nunca efectuar soldagens ou furos no arco ou cabina.

Nunca reparar um arco ROPS ou uma cabina. Têm que ser substituídos por um novo arco ou cabina.

Manuseio da bateria

Ao desmontar as baterias, desligue sempre primeiro o cabo negativo.

Ao montar as baterias, ligue sempre primeiro o cabo positivo.

Elimine as baterias usadas de forma não prejudicial para o ambiente. As baterias contêm chumbo tóxico.

Nunca utilize carga rápida para carregar a bateria. Isso poderá reduzir a vida útil da bateria.

Ligação direta

Não ligue o cabo negativo ao pólo negativo na bateria descarregada. Uma faísca poderia provocar a combustão da mistura gasosa de oxigênio e hidrogênio formada ao redor da bateria.

Verifique se a bateria utilizada para a ligação direta possui a mesma tensão de que a bateria descarregada.

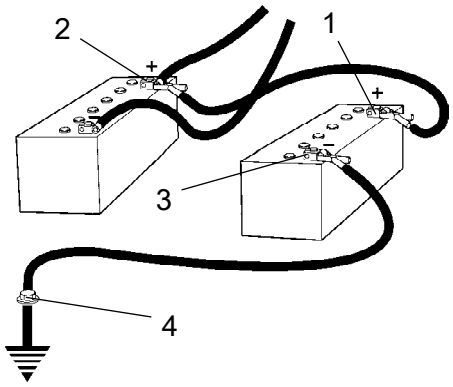

Fig. Ligação direta

Desligue a ignição e todo equipamento alimentado por corrente. Desligue o motor da máquina que estiver fornecendo alimentação para a ligação direta.

Em primeiro lugar, ligue o pólo positivo (1) da bateria auxiliar ao pólo positivo da bateria descarregada (2). Em seguida, ligue o pólo negativo (3) da bateria auxiliar, por exemplo, a um parafuso (4) ou ao olhal de elevação na máquina com a bateria descarregada.

Ligue o motor na máquina que fornece potência. Deixe o motor funcionar um pouco. Agora, tente ligar a outra máquina. Desligue os cabos na ordem inversa.

Especificações técnicas

Vibrações - Lugar do operador

(ISO 2631)

Os níveis de vibração são medidos em conformidade com o ciclo operacional descrito na diretiva européia 2000/14/CE relativa a máquinas equipadas para o mercado europeu, com a vibração ligada, em materiais poliméricos suaves e com o assento do operador na posição de transporte.
As vibrações medidas no corpo total situaram-se abaixo do valor de ação de 0,5 m/s², conforme especificado na diretiva 2002/44/CE. (O limite é 1,15 m/s²)
As vibrações medidas na mão/braço também se situaram abaixo do valor de ação de 2,5 m/s² especificado na mesma diretiva. (O limite é 5 m/s²)

Nível de ruído

O nível sonoro é medido em conformidade com o ciclo operacional descrito na directiva europeia 2000/14/CE relativa a máquinas equipadas para o mercado europeu, em materiais poliméricos suaves com a vibração ligada e com o assento do operador na posição de transporte.

Nível de potência sonora garantido, L_{wA} 102 dB (A)

Nível de pressão acústica no lugar do operador (cabina), L_{pA} 84 ±3 dB (A)

Sistema elétrico

As máquinas foram testadas quanto à compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 13309:2000 "Máquinas de construção"

Especificações técnicas - Dimensões

Dimensões, vista lateral

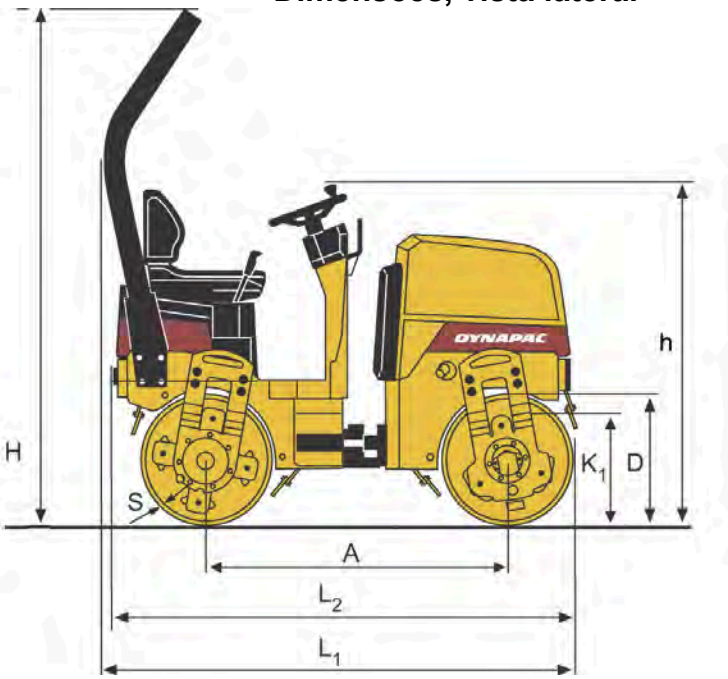

Dimensões	mm	pol
A	1350	53,2
D	584	23
H	2300	90,6
h	1520	59,8
K_1	465	18,3
L_1	2095	82,5
L_2	2040	80,3
S	13	0,51

Dimensões, vista de cima

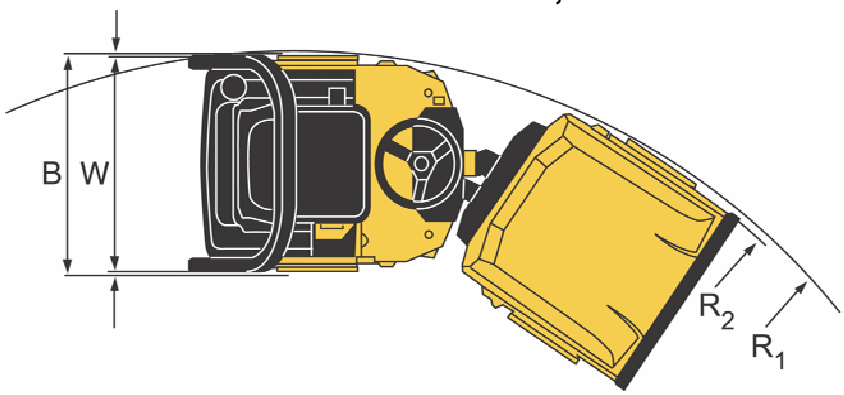

Dimensões	mm	pol
B	974	38,4
R_1	2700	106,3
R_2	2660	104,7
W	900	35,4

Pesos e volumes

Peso

Peso de trabalho com ROPS (EN500)	1580	kg	3,483	lbs

Capacidades de líquidos

Depósito de combustível	23	litros	6,0	gal
Tanque de água	110	litros/tanque	29	gal

Capacidade de trabalho

Dados de compactação

Carga estática linear, frente	8,6	kg/cm	48,2	pli
Carga estática linear, atrás	8,9	kg/cm	49,9	pli
Amplitude	0,4	mm	0,02	in
Frequências das vibrações	70	Hz	4200	vpm
Força centrífuga	17	kN	3825	lb

Nota: A frequência é medida a altas rotações. A amplitude é medida como o valor real e não o nominal.

Propulsão

Gama de velocidade	0-9	kph	0-6	mph
Capacidade ascensional (teórica)	40	%		

Geral

Motor

Fabricante/Modelo	Perkins 403C-11/403D-11	
Potência	17,3 kW	23,5 HP
Rotação do motor	2600 rpm	

Sistema eléctrico

Bateria	12V 60Ah
Alternador	12V 40A
Fusíveis	Ver capítulo "Sistema eléctrico" - fusíveis

Binário de aperto

Binário de aperto em Nm (lbf.ft) para parafusos lubrificados ou secos, utilizando chave dinamométrica.

Rosca métrica normal, galvanizada polida (fzb):

CLASSE DE RESISTêNCIA:

M - rosca	8.8, Oleada	8.8, Seca	10.9, Oleada	10.9, Seca	12.9, Oleada	12.9, Seca
M6	8,4	9,4	12	13,4	14,6	16,3
M8	21	23	28	32	34	38
M10	40	45	56	62	68	76
M12	70	78	98	110	117	131
M14	110	123	156	174	187	208
M16	169	190	240	270	290	320
M20	330	370	470	520	560	620
M22	446	497	626	699	752	839
M24	570	640	800	900	960	1080
M30	1130	1260	1580	1770	1900	2100

Rosca métrica normal, tratada com zinco (Dacromet/GEOMET):

CLASSE DE RESISTêNCIA:

M - rosca	10.9, Oleada	10.9, Seca	12.9, Oleada	12.9, Seca
M6	12,0	15,0	14,6	18,3
M8	28	36	34	43
M10	56	70	68	86
M12	98	124	117	147
M14	156	196	187	234
M16	240	304	290	360
M20	470	585	560	698
M22	626	786	752	944
M24	800	1010	960	1215
M30	1580	1990	1900	2360

Os parafusos da ROPS que serão apertados deverão estar secos.

Parafusos da ROPS

Dimensões dos parafusos:	M12 (PN 508063)
Classe de resistência:	8,8
Binário de aperto:	70 Nm

Sistema hidráulico

Pressão de abertura	**MPa**	**Psi**
Sistema propulsor	37,0	5365
Sistema de alimentação	2,0	290
Sistema de vibração	22,0	3190
Sistemas de direcção	7,0	1015
Libertação dos travões	2,0	290

Descrição da máquina

Identificação

Número de identificação do produto no chassi

O PIN (Número de Identificação do Produto) da máquina (1) está perfurado na placa de suporte do garfo dianteiro direito ou na lateral direita do chassi frontal.

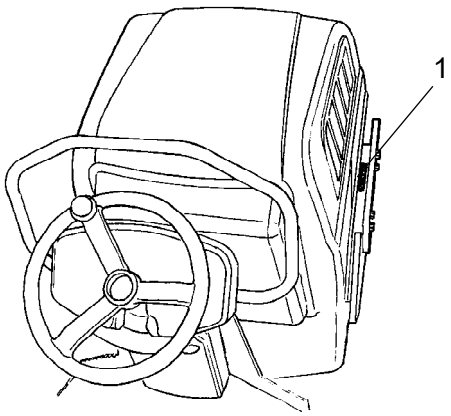

Fig. PIN, lado direito

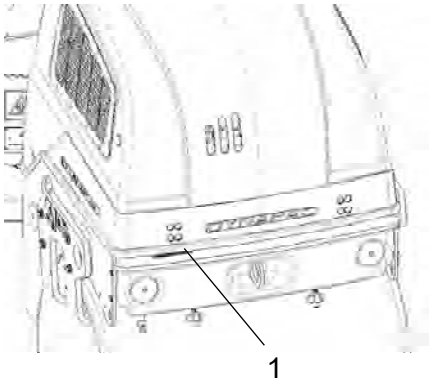

Fig. PIN dianteira direita

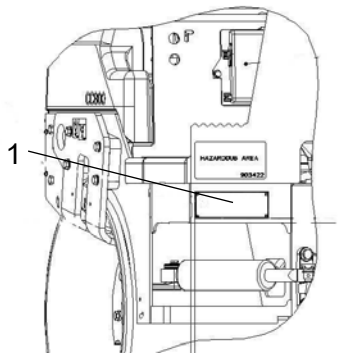

Fig. Plataforma do operador, lado direito
1. Chapa da máquina

Chapa da máquina

A chapa da máquina (1) está fixa no lado direito do chassis traseiro, junto à articulação central.

Na chapa está patente o nome e endereço do fabricante, tipo de máquina, PIN, Número de Identificação do Produto (número de série), peso de trabalho, potência do motor e ano de fabrico. As marcas CE e o ano de fabrico poderão ser omitidos em máquinas fornecidas para mercados fora da UE.

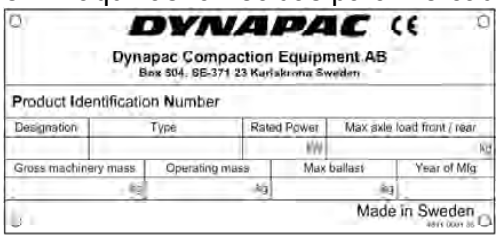

Ao encomendar peças, mencione o PIN da máquina.

Explicação do número de série 17PIN

100	00123	V	0	A	123456
A	B	C	D	E	F

A= Fabricante

B= Família/Modelo

C= Letra de verificação

D= Sem codificação

E= Unidade de produção

F= Número de série

Placas do motor

As placas mostram o tipo do motor, o número de série e as especificações do motor.

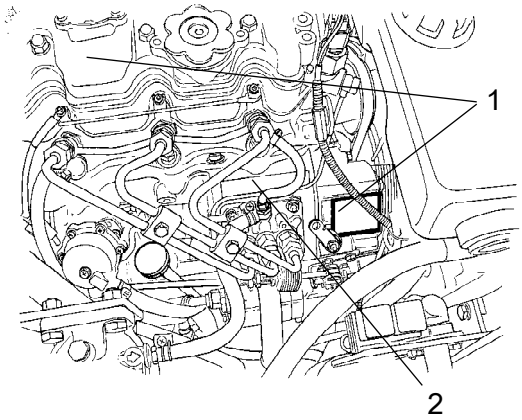

Fig. Motor
1. Placa EPA
2. Placa de tipo

IMPORTANT ENGINE INFORMATION	
Perkins	PERKINS SHIBAURA ENGINES LTD
ENGINE FAMILY:	4H3XL1.13SLV
ENGINE TYPE: HH23/2600	DISPL: 1.131L
ADVERTISED POWER: 17.3 kW at 2600 rpm	
THE ENGINE CONFORMS TO 20XX U.S. EPA AND CALIFORNIA REGULATIONS FOR OFF-ROAD COMPRESSION IGNITION ENGINES.	
DIESEL FUEL ONLY	
INLET/EXH VALVE CLEARENCE: 0.2mm COLD	
LOW IDLE: 825 - 1400 rpm	
ADJUST IDLE SPEED WITH ENGINE AT NORMAL OPERATING TEMPERATURE, ACCESSORIES OFF AND TRANSMISSION IN NEUTRAL.	
TUNE-UP BY AUTHORIZED SHOP ONLY	
EC NRMM No:	xxxxxxxxxxxxxxx
403C-11	XXXXXXXXX

Figura. Placa EPA em 403C-11

EMISSION CONTROL INFORMATION	
Perkins	PERKINS SHIBAURA ENGINES LTD.
ENGINE FAMILY	8H3XL1.13SLV
POWER CATEGORY	8 ≤ kW < 19
DISPLACEMENT	1.131 Litres
EMISSION CONTROL SYSTEM	IFI
THIS ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA AND CALIFORNIA REGULATIONS FOR 20XX NON ROAD DIESEL ENGINES	
LOW SULFUR FUEL OR ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY	
E.C. Type-Approval No.: xxxxxxxxxxxxxxx	
403D-11	XXXXXXXXX

Figura. Placa EPA em 403D-11

A placa de tipo de motor (2) está fixa na parte superior do motor.

Perkins	TYPE	
LIST NO	SERIAL NO	TYPE

Fig. Placa de tipo

Ao encomendar peças, mencione o número de série do motor. Consulte também o manual do motor.

Descrição da máquina- Autocolantes

Localização - autocolantes

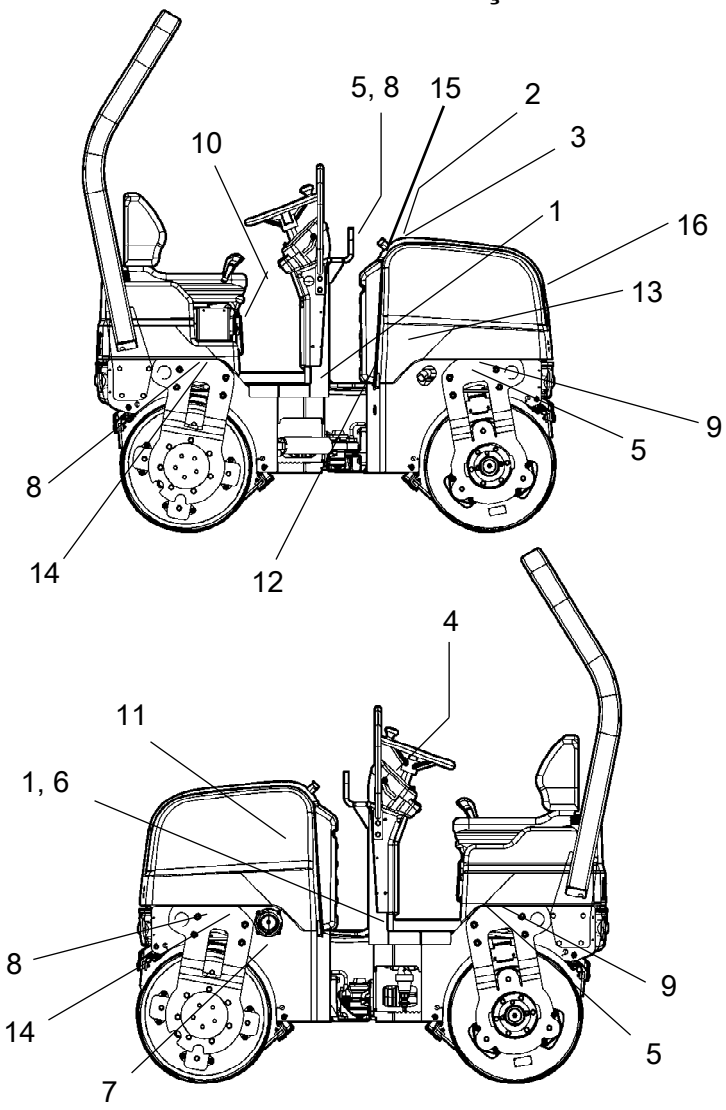

Fig. Localização, autocolantes e letreiros

1.	Aviso, Risco de lesões por esmagamento	4700903422	8.	Ponto de elevação	4700357587
2.	Atenção, peças rotativas do motor	4700903423	9.	Letreiro de elevação	4700904870
3.	Atenção, Superfícies muito quentes	4700903424	10.	Compartimento dos manuais	4700903425
4.	Aviso, Manual de instruções	4700903459	11.	Interruptor da bateria (Opção)	4700904835
5.	Atenção, Bloqueio	4700908229	12.	Nível de óleo hidráulico	4700272373
6.	Nível de potência acústica	4700791272	13.	óleo biohidráulico (Opção)	4700904601
7.	Gasóleo	4700991658	14.	Ponto de fixação	4700382751
			15.	Atenção - Risco de tombar	4811000351
			16.	Aviso, Gás de arranque	4700791642

Autocolantes de segurança

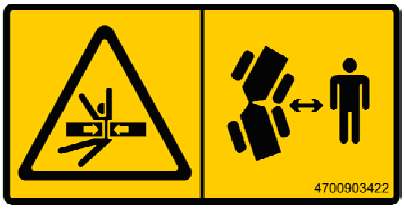

4700903422
Atenção - Zona de esmagamento, articulação/rolo.

Mantenha-se a uma distância segura da zona de esmagamento.
(Duas zonas de esmagamento em máquinas com direção pivotante)

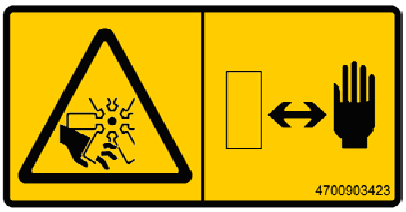

4700903423
Atenção - Peças rotativas do motor.

Mantenha as mãos a uma distância segura da zona de perigo.

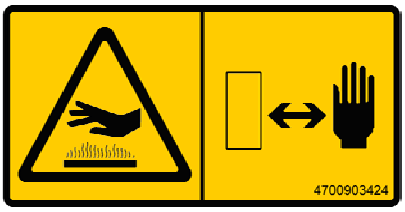

4700903424
Atenção - Superfícies aquecidas no compartimento do motor.

Mantenha as mãos a uma distância segura da zona de perigo.

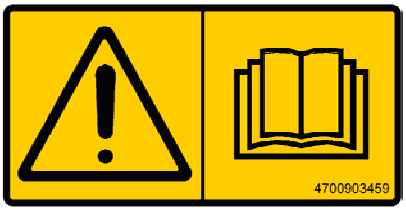

4700903459
Atenção - Manual de instruções

O operador deverá ler as instruções de segurança, operação e manutenção antes de operar a máquina.

4700908229
Atenção - Bloqueio

Durante a elevação, a articulação central deverá estar bloqueada.

Consultar o manual de instruções.

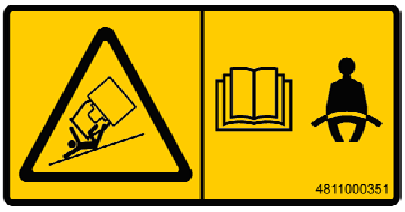

4811000351
Atenção - Risco de tombar

Se existir uma ROPS (estrutura protectora contra capotamento) ou cabina montada no cilindro, use sempre o cinto de segurança existente.

Consultar o manual de instruções.

4700791642
Atenção - Gás de partida

Não se deve utilizar gás de partida.

Autocolantes de informação

Nível de potência sonora

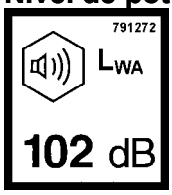

Gasóleo

Ponto de elevação

Letreiro de elevação

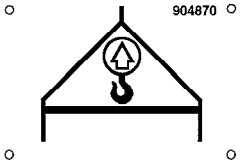

Compartimento dos manuais

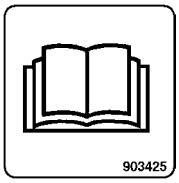

Interruptor de isolamento da bateria

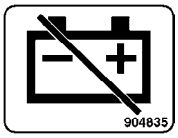

Nível do óleo hidráulico

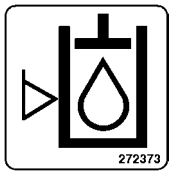

óleo biohidráulico

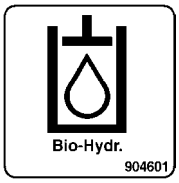

Ponto de fixação

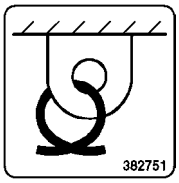

Instrumentos/Controles

Localizações - Instrumentos e comandos

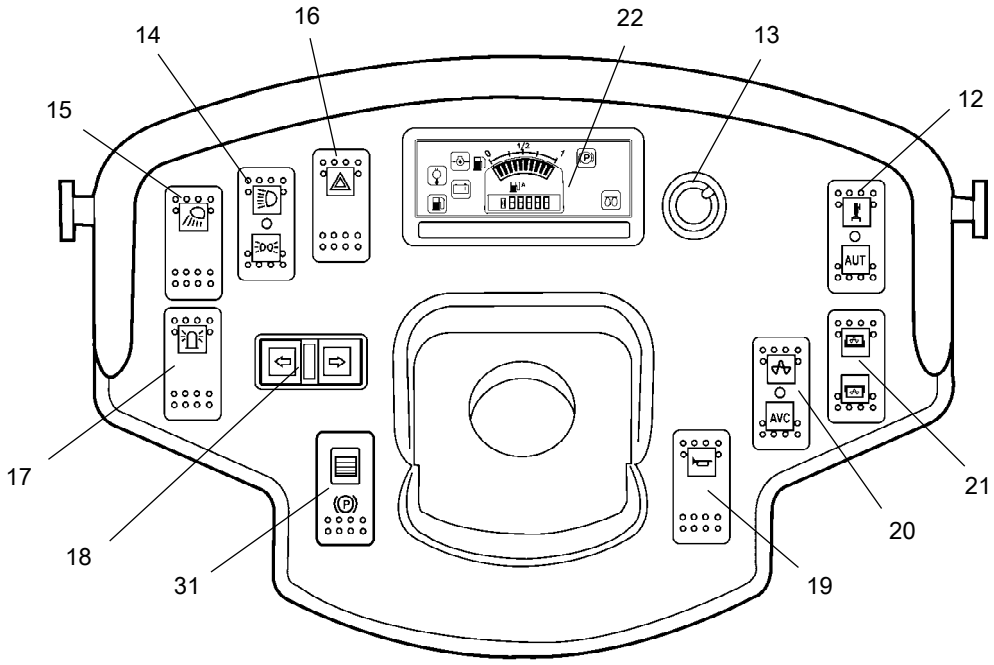

Fig. Painel de instrumentos e comandos

12.		Pulverizador, manual/automático	17.	*	Luz de advertência rotativa
13.	*	Temporizador dos pulverizadores	18.	*	Piscas
14.	*	Luzes de estrada	19.		Buzina
15.	*	Luzes de trabalho	20.		Vibração, manual/automática
16.	*	Luzes de advertência	21.		Selector dos modos de vibração, rolo dianteiro/traseiro
			22.		Painel de controlo
	*	= Opção	31.		Travão de estacionamento Lig./Desl.

Localizações - Painel de instrumentos e comandos

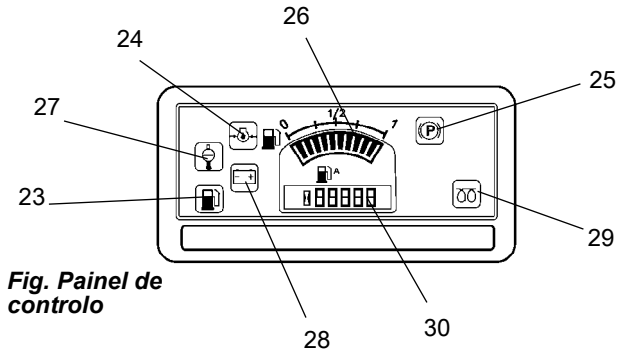

Fig. Painel de controlo

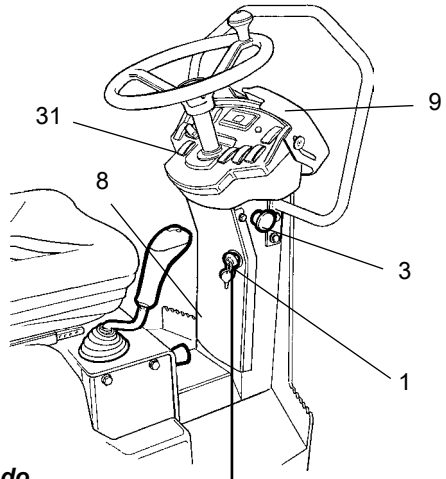

Fig. Lugar do operador

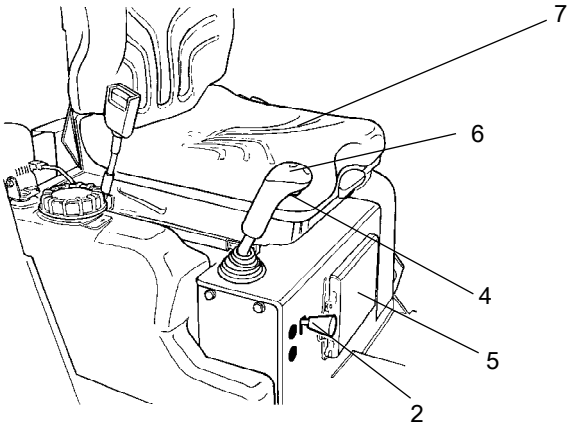

Fig. Posição do operador

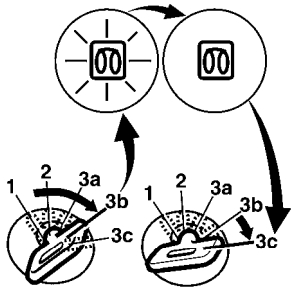

1	Interruptor de arranque	23	Baixo nível de combustível
2	Comando de regime de rotação do motor	24	Pressão do óleo, motor
3	Paragem de emergência	25	Lâmpada do travão de estacionamento
4	Vibração Lig./Desl.	26	Nível de combustível
5	Compartimento dos manuais	27	Temperatura da água, motor
6	Comando de avanço/recuo	28	Bateria/carga
7	Interruptor do assento	29	Vela de aquecimento
8	Caixa de fusíveis	30	Conta-horas
9	Cobertura dos instrumentos	31	Travão de estacionamento

Descrição das funções

Não	Designação	Símbolo	Função
1.	Interruptor de arranque		Posições 1-2: Interruptor de arranque.
			Posição 3a: Todos os instrumentos e comandos eléctricos recebem alimentação.
			Posição 3b: Aquecimento. Mantenha o interruptor de arranque nesta posição até a lâmpada se apagar. O motor de arranque é activado na posição seguinte.
			Posição 3c: O motor de arranque é activado.
2.	Comando de regime de rotação do motor		Puxe a alavanca e solte-a no entalhe no lado esquerdo para colocar o regime do motor na velocidade de operação. Para seleccionar o ralenti, desloque a alavanca para a direita e para baixo.
3.	Paragem de emergência		Quando pressionado, o travão de emergência é activado. O travão é aplicado e o motor pára. Prepare-se para uma paragem brusca.
4.	Vibração Lig./Desl. Interruptor		Prima uma vez e solte para ligar a vibração. Prima novamente o interruptor para desligar a vibração.
5.	Compartimento dos manuais		Puxe e abra a parte superior do compartimento para ter acesso aos manuais.
6.	Comando de Avanço/Recuo		Não é possível arrancar o motor Diesel nas outras posições do comando. O motor não arranca se o comando de avanço/recuo não se encontrar na posição de ponto morto. A direcção de marcha e a velocidade do cilindro são reguladas com o comando de avanço/recuo. Desloque a alavanca para a frente para o cilindro avançar, etc. A velocidade do cilindro é proporcional à distância entre a alavanca e o ponto morto. Quanto mais afastada do ponto morto, maior é a velocidade.
7.	Interruptor do assento		Em todos os tipos de operação, mantenha-se sentado no assento do operador. Se o operador se levantar durante a operação, o besouro começa a soar. Após decorridos 3 segundos os travões são activados e o motor pára.
8.	Caixa de fusíveis (na coluna de controlo)		Contém fusíveis do sistema eléctrico. Consulte a secção "Sistema eléctrico" para obter uma descrição das funções dos fusíveis.
9.	Cobertura dos instrumentos		Colocada sobre a placa de instrumentos para proteger os instrumentos contra as intempéries e sabotagem. Pode ser bloqueada
12.	Pulverizador, interruptor		Na posição premida, o fornecimento de água ao rolo é activado.
			Irrigação desligada

Não	Designação	Símbolo	Função
		AUTO	Na posição premida, o fornecimento de água ao rolo é activado pelo comando de avanço/recuo. O fluxo de água é regulado utilizando o temporizador (13)
13.	Temporizador dos pulverizadores (Acessório)		Regulação contínua do fluxo de água entre 0 a 100%. Funciona apenas quando AUTO (12.) está premido.
14.	Luzes de estrada, interruptor (Acessório)		Quando se encontra premido na posição superior significa que as luzes de estrada estão ligadas. Quando se encontra premido na posição inferior significa que as luzes de estacionamento estão ligadas.
15.	Luzes de trabalho, interruptor (Acessório)		Quando premido significa que as luzes de trabalho estão ligadas
16.	Luzes de advertência, interruptor (Acessório)		Quando premido significa que as luzes de advertência estão ligadas
17.	Luz de advertência rotativa, interruptor		Quando premido significa que a luz de advertência rotativa está ligada
18.	Indicadores de direcção, interruptor (Acessório)		Quando premido na posição esquerda significa que os piscas para esquerda estão ligados etc. Na posição do meio esta função está desligada.
19.	Buzina, interruptor		Na posição premida, a buzina soa.
20.	Interruptor de vibração MAN/AUTO		INa posição superior, a vibração é ligada e desligada utilizando o interruptor no comando de avanço/recuo. A função é activada com o interruptor.
			Na posição central, o sistema de vibração está desligado.
		AVC	Na posição inferior, a vibração é ligada ou desligada automaticamente através do comando de avanço/recuo.
21.	Selector dos modos de vibração, rolo dianteiro/traseiro, interruptor (Acessório)		Na posição premida para a frente, a vibração é activada no rolo dianteiro. Na posição central, a vibração é activada em ambos os rolos. Na posição premida para trás, a vibração é activada no rolo traseiro.
22.	Painel de controlo		
23.	Lâmpada de aviso, baixo nível de combustível		A lâmpada acende-se quando o nível de combustível no depósito estiver baixo.
24.	Lâmpada de aviso, pressão de óleo		A lâmpada acende-se se a pressão do óleo de lubrificação do motor estiver demasiado baixa. Pare imediatamente o motor e localize a avaria.
25.	Lâmpada de aviso, travão de estacionamento		A lâmpada acende-se quando o travão de estacionamento é activado.
26.	Nível de combustível		Mostra o nível de combustível no depósito de gasóleo.
27.	Lâmpada de aviso, temperatura da água		A luz acende-se se a temperatura da água estiver demasiado elevada.

Não	Designação	Símbolo	Função
28.	Lâmpada de aviso, carga da bateria		Se a lâmpada acender com o motor Diesel a funcionar, o alternador não está a carregar. Pare o motor e localize a avaria.
29.	Lâmpada de aviso, vela de aquecimento		A lâmpada tem que estar apagada antes de se rodar o interruptor de arranque para a posição 3c para activar o motor.
30.	Conta-horas		Indica o número de horas que o motor trabalhou.
31.	Travão de estacionamento Lig./Desl., interruptor		Prima para activar o travão de estacionamento, a máquina pára com o motor a funcionar. Use sempre o travão de estacionamento quando a máquina estiver parada numa superficie inclinada.

Sistema elétrico

Fusíveis



Fig. Caixa de fusíveis

A figura mostra a posição dos fusíveis.

A tabela seguinte apresenta a amperagem e função dos fusíveis. Todos os fusíveis são do tipo de pernos chatos.

Fusíveis na caixa de fusíveis

1.	Painel de instrumentos ECU, pulverizador	20A	5.	Luz de advertência rotativa	10A
2.	Buzina, alternador	15A	6.	Indicadores de direcção	10A
3.	Piscas direita, piscas laterais	5A	7.	Luzes de trânsito, iluminação de trabalho, farol principal frente	15A
4.	Piscas para a esquerda, piscas laterais	5A	8.	Luzes de trânsito, luzes de posição, luz do travão, iluminação de trabalho traseira, iluminação dos sinais numéricos	15A

Relés

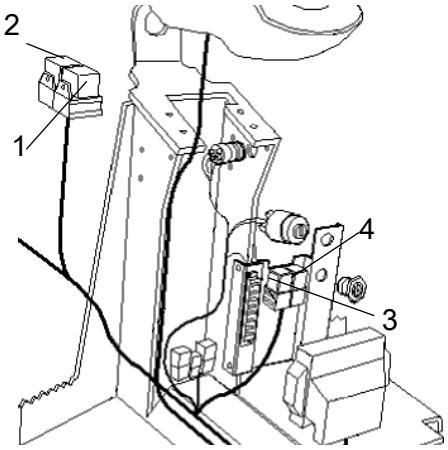

Fig. Coluna de comando

1.	*K1*	*Arranque*
2.	*K5*	*Vela de aquecimento*
3.	*K9*	*Indicadores de direcção*
4.	*K10*	*Luz do travão*

Operação

Antes de dar partida

Interruptor-seccionador da bateria - Ligar - Acessório

Não se esqueça de executar a manutenção diária. Consulte as instruções de manutenção.

O interruptor de isolamento da bateria encontra-se no compartimento do motor. Coloque a chave (1) na posição de ligado. O cilindro inteiro tem então alimentação eléctrica.

Com o intuito de, se necessário, se poder rapidamente cortar a corrente eléctrica da bateria, a capota do motor não deve estar fechada à chave durante a operação.

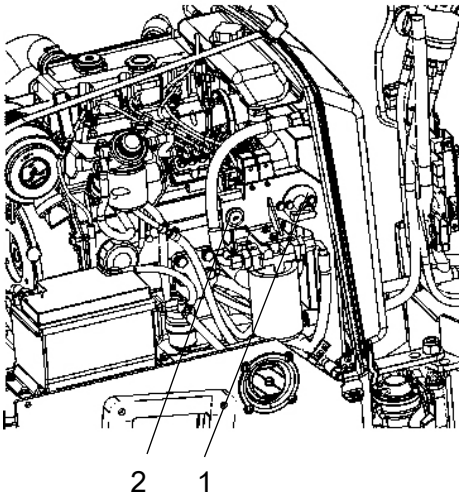

Fig. Lado esquerdo do motor
1. Interruptor de isolamento da bateria
2. Tomada de 12V

Assento do condutor (Padrão.) - Ajuste

Ajuste o assento de forma a ter-se uma posição cómoda e fácil acesso aos comandos de manobra.

O assento pode ser ajustado longitudinalmente (1).

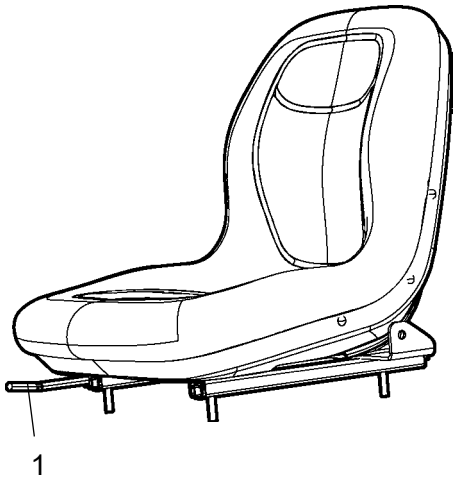

Fig. Assento do operador
1. Ajuste longitudinal

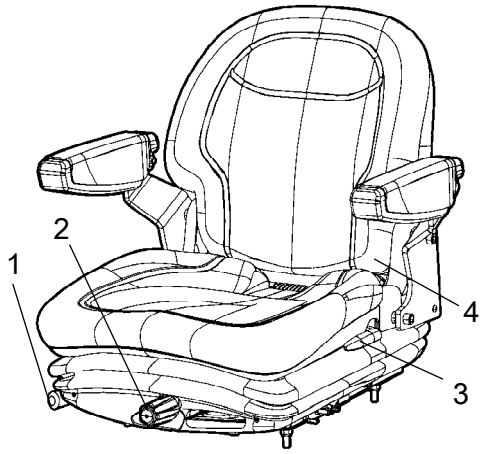

Fig. ssento do condutor
1. Alavanca de fixação - deslocação longitudinal
2. Ajuste do peso
3. ângulo de apoio traseiro
4. Cinto do assento

Assento do condutor (Acessório)- Ajuste

Ajuste o assento de forma a ter-se uma posição cómoda e fácil acesso aos comandos de manobra.

O assento pode ser ajustado da forma que se segue.

- Ajuste longitudinal (1)
- Ajuste do peso (2)
- ângulo de apoio traseiro (3)

Antes de começar a trabalhar, verifique, sempre, se o assento está travado.

Não se esqueça de usar o cinto do assento (4).

Instrumentos e lâmpadas - Verificar

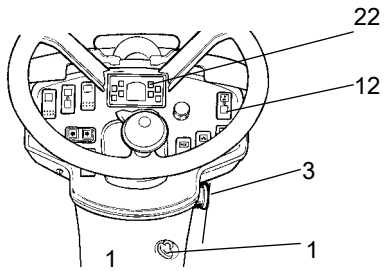

Figura. Painel de instrumentos
1. Interruptor de arranque
3. Paragem de emergência
12. Interruptor, irrigação
22. Painel de aviso

Assegure-se de que o botão de paragem de emergência está puxado e o travão de estacionamento está activado. Quando o comando de avanço/recuo está na posição de ponto morto, a função de travão automático é acionada.

ode o interruptor (1) para a posição 3a.

Verifique se as lâmpadas de aviso no painel de aviso (22) se acendem.

Coloque o interruptor dos pulverizadores (12) na posição de funcionamento e verifique se o sistema está a funcionar.

Interlock

O cilindro está equipado com Interlock.

Se o operador se levantar do seu assento, o motor se desliga depois de 4 segundos.

O motor pára independentemente do comando de avanço/recuo se encontrar em ponto morto ou em posição de marcha.

Se o travão de estacionamento estiver ativado, o motor Diesel não pára.

Mantenha-se sentado em todas as operações!

Posição do operador

Substitua sempre o cinto de segurança (1) por um novo se estiver gasto ou se tiver sido submetido a grande esforço.

Nunca utilize os comandos de avanço/recuo como uma pega ao entrar ou sair do cilindro.

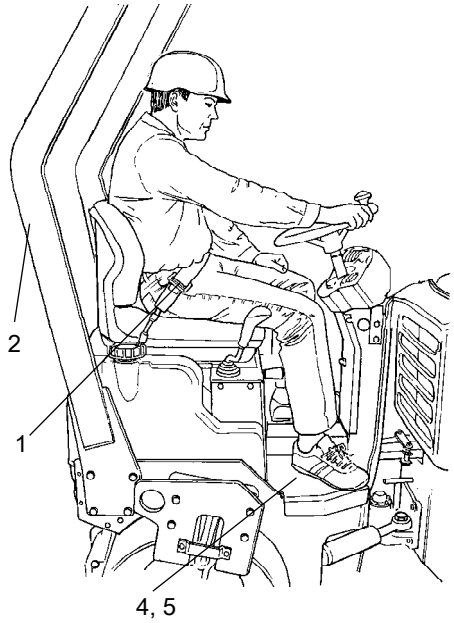

Fig. Assento do operador
1. Cinto do assento
2. ROPS
4. Elemento de borracha
5. Protecção contra escorregamento

Verifique se os elementos de borracha (4) da plataforma estão intactos. Se os elementos estiverem gastos, a comodidade é afectada negativamente.

Certifique-se de que as protecções contra escorregamento (5) da plataforma estão em bom estado. Proceda à sua substituição no caso de já não oferecerem boa aderência.

As máquinas com ROPS abatível devem ser manobradas com o sistema ROPS na posição elevada e fixo no lugar.

O Interlock deve ser sempre verificado antes de utilizar. Para isso o operador levanta-se do assento conforme as instruções na secção Operação.

Se existir uma ROPS (2) (estrutura protectora contra capotamento) ou cabina montada no cilindro, use sempre o cinto de segurança (1) existente, juntamente com um capacete protector.

Arranque

Arranque do motor

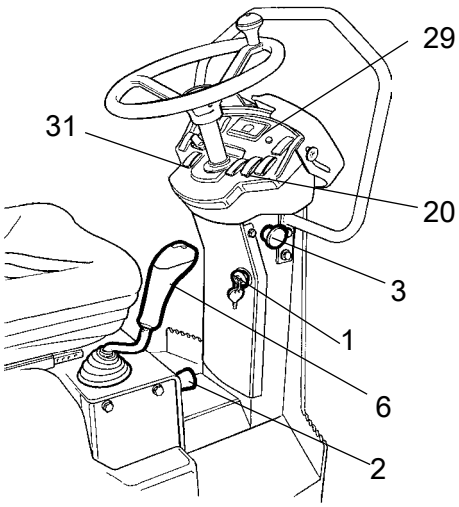

Figura. Painel de comandos
1. Interruptor de arranque
2. Comando de regime de rotação do motor
3. Paragem de emergência
6. Comando de avanço/recuo
20. Interruptor, vibração man/auto
29. Lâmpada da vela de aquecimento
31. Travão de estacionamento

O operador deve manter-se sentado ao arrancar.

Assegure-se de que o botão de paragem de emergência está puxado e o travão de estacionamento está activado.

Coloque o comando de avanço/recuo (2) em ponto morto. Não é possível arrancar o motor Diesel nas outras posições do comando.

Coloque o interruptor da vibração manual/automática (20) na posição O.

Não use o motor de arranque durante muito tempo. Se o motor não arrancar, espere cerca de um minuto antes de tentar novamente.

A temperaturas ambiente elevadas, coloque o comando das rotações (2) na posição acima de ralenti.

Coloque o comando das rotações na velocidade máxima ao arrancar um motor frio. Pré-aquecimento: Rode a chave para a posição II. Quando a lâmpada da vela de aquecimento (29) se desliga. rode o interruptor de arranque (1) para a direita. Assim que o motor começar a trabalhar, solte o interruptor de arranque e reduza as rotações do motor para a posição acima de ralenti (pois as altas rotações podem danificar um motor). Assim que o motor estiver a trabalhar suavemente, reduuza as rotações para ralenti.

Aqueça o motor na velocidade de ralenti durante alguns minutos, embora mais tempo se a temperatura ambiente for inferior a +10°C (50°F).

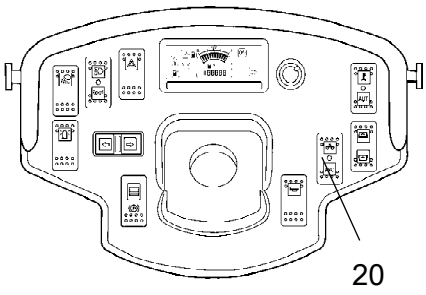

Fig. Painel de instrumentos
20. Interruptor da vibração

Verifique durante o aquecimento do motor se as lâmpadas de aviso da pressão do óleo (24) e da carga da bateria (28) estão apagadas.

A lâmpada de aviso (25) deverá permanecer acesa.

Ao arrancar e conduzir com a máquina em frio, o que implica óleo hidráulico frio, as distâncias de travagem são mais longas do que quando o óleo tiver atingido a temperatura normal de trabalho.

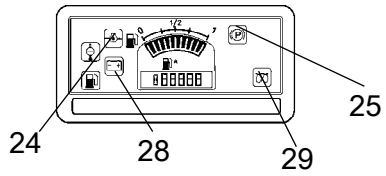

Fig. Painel de comandos
24. Lâmpada de pressão do óleo
25. Lâmpada do travão
28. Lâmpada de carga
29. Lâmpada da vela de aquecimento

Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.

Condução

Operação do cilindro

Em caso algum deverá a máquina ser afastada do solo. O operador deve manter-se sentado no seu assento durante todos os tipos de operação.

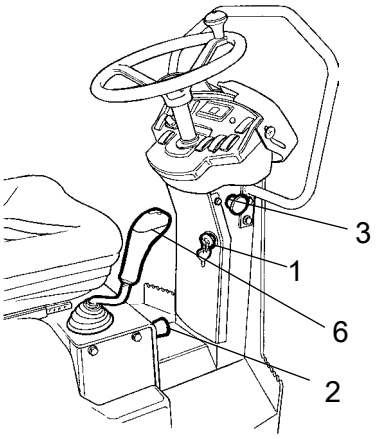

Figura. IPainel de instrumentos
1. Interruptor de arranque
2. Comando de regime de rotação do motor
3. Paragem de emergência
6. Comando de avanço/recuo

Verifique se as áreas de trabalho em frente e atrás da máquina estão desimpedidas.

Liberte o travão de estacionamento (31) e verifique se a lâmpada do travão de estacionamento (25) se apaga.

Desloque o comando das rotações para cima (2) e fixe-o na posição de trabalho.

Verifique o funcionamento da direcção, girando o volante uma vez para a direita e uma vez para a esquerda, com o cilindro parado.

Ao comprimir asfalto, não se esqueça de ligar o sistema pulverizador (12).

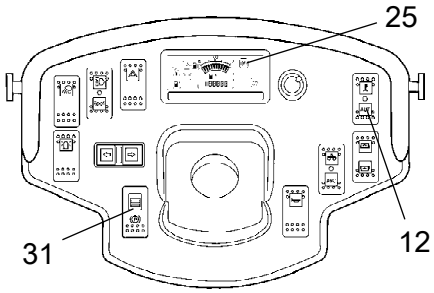

Figura. Painel de instrumentos
12. Interruptor do pulverizador
25. Lâmpada do travão de estacionamento
31. Travão de estacionamento

Desloque cuidadosamente o comando de avanço/recuo (20), para a frente ou para trás, dependendo do sentido em que desejar conduzir.

A velocidade aumenta consoante a alavanca é afastada do ponto morto.

A velocidade deve ser sempre regulada através do comando de avanço/recuo, nunca alterando o regime de rotação do motor.

Durante o funcionamento, verifique se as lâmpadas de aviso se acendem.

Bloqueio/Freio de emergência/Freio de estacionamento - Verificar

O bloqueio, o freio de emergência e o de estacionamento têm de ser verificados diariamente antes de trabalhar com a máquina. A verificação do funcionamento do bloqueio e do freio de emergência exigem religar a máquina.

Para verificar a função de bloqueio, o operador levanta-se do assento com o rolo em movimento vagaroso para a frente ou para trás. (Verificar em ambos os sentidos). Agarre-se ao volante e prepare-se para uma parada brusca. A cigarra começa a tocar, depois de 4 segundos o motor desliga e os freios são ativados.

Para verificar o funcionamento da parada de emergência, pressione o respectivo botão com o rolo em movimento vagaroso para a frente e para trás. (Verificar em ambos os sentidos). Agarre-se ao volante e prepare-se para uma parada brusca. O motor desliga e os freios são ativados.

Para verificar o funcionamento do freio de estaciomaneto, ative-o com o rolo em movimento vagaroso para a frente e para trás. (Verificar em ambos os sentidos). Agarre-se ao volante e prepare-se para uma parada brusca quando eles forem ativados. O motor não se desliga.

Vibração manual - Ligação

Nunca active a vibração com a máquina parada. Esta ação poderá danificar tanto a superfície como a máquina.

O acoplar e desacoplar da vibração é feito com o interruptor (4), na parte inferior do comando de avanço/recuo.

Desligue sempre a vibração, antes do cilindro parar completamente.

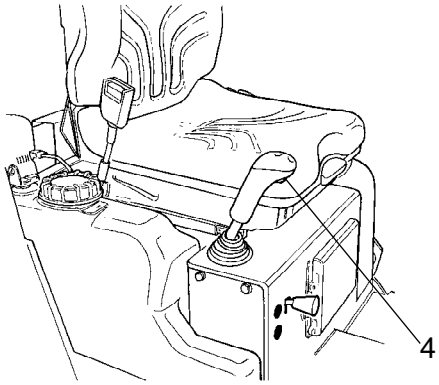

Fig. Comando de Avanço/Recuo
4. Interruptor, Vibração Ligar/Desligar

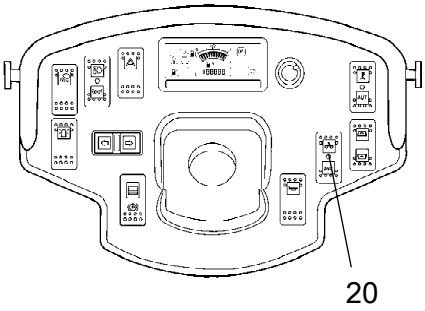

Fig. Painel de instrumentos
20. Interruptor Man/Auto

Vibração

Vibração manual/automática

Com o interruptor (20), selecciona-se a activação/desactivação automática ou manual.

Na posição manual, o operador tem que activar a vibração através do interruptor (4) na parte inferior da pega do comando de avanço/recuo.

Na posição automática, a vibração é activada quando a velocidade pré-programada é atingida. A vibração é automaticamente desactivada quando a velocidade mínima pré-programada é atingida.

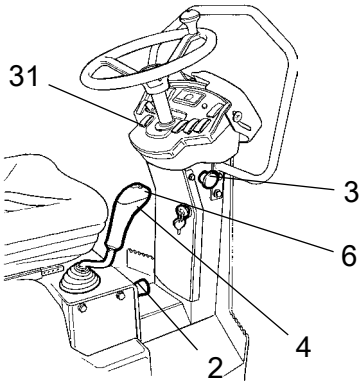

Figura. Painel de comandos
2. Comando de regime de rotação do motor
3. Paragem de emergência
4. Vibração Ligar/Desligar
6. Comando de avanço/recuo
31. Travão de estacionamento

Parada

Travagem normal

A travagem é normalmente efectuada com o comando de avanço/recuo. Quando este comando é levado para a posição neutra, a transmissão hidrostática trava o cilindro.

Prima o interruptor (4) para desligar a vibração.

Pare o cilindro, pondo o comando de avanço/recuo (6) em ponto morto.

Ao arrancar e conduzir com a máquina em frio, o que implica óleo hidráulico frio, as distâncias de travagem são mais longas do que quando o óleo tiver atingido a temperatura normal de trabalho.

Nunca abandone a plataforma do operador sem activar o travão de estacionamento (31).

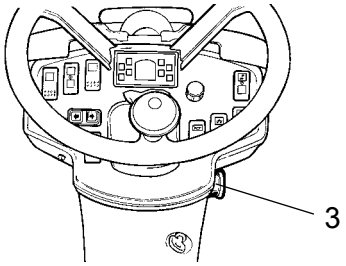

Fig. Painel de comandos
3. Paragem de emergência

Travagem de emergência

Está disponível um travão na transmissão de cada um dos rolos que, quando em operação, funciona como um travão de reserva.

Para travar numa situação de emergência, prima o botão do travão de emergência (3), agarre-se bem ao volante e prepare-se para uma travagem brusca. O motor diesel pára.

Após a travagem/paragem, volte a colocar o comando de avanço/recuo na posição de ponto morto e puxe o botão do travão de emergência para fora. Volte a colocar o motor a trabalhar.

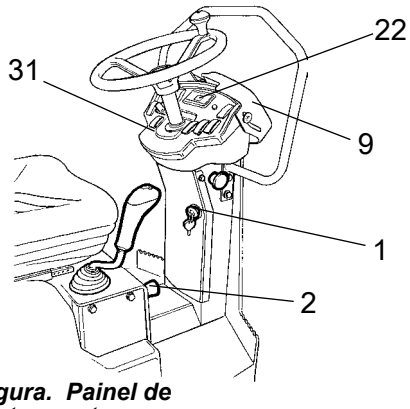

Figura. Painel de instrumentos
1. Interruptor de arranque
2. Comando de regime de rotação do motor
9. Cobertura dos instrumentos
22. Painel de lâmpadas de aviso
31. Travão de estacionamento

Desligar o motor

Rode o comando das rotações (2) para a posição de ralenti. Deixe o motor a funcionar durante alguns minutos no ralenti para o arrefecer.

Aplicar o travão de estacionamento (31).

Ver nos instrumentos e lâmpadas de aviso se há alguma indicação de avaria. Desligue todas as luzes e outras funções eléctricas.

Rode o interruptor de arranque (2) para a esquerda para a posição de desligado. No final da mudança, dobre a cobertura dos instrumentos (9) e feche-a.

Estacionamento da máquina

Bloqueio dos rolos

Nunca abandone a plataforma do operador sem activar o travão de estacionamento (31).

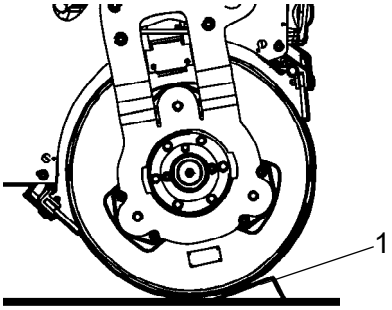

Fig. Instalação
1. Calços de travagem

Assegure-se de que o cilindro está estacionado com segurança e que não constitui perigo outras pessoas que passem no local. Calce os rolos quando estacionar em declive.

No Inverno, não se esqueça do risco de congelação. Esvazie os depósitos de água e tubagens.

Interruptor principal - Acessório

No final do turno de trabalho, desligue o interruptor principal da bateria (1) e retire a chave.

Isso impedirá que a bateria se descarregue e dificultará o o arranque e condução da máquina a pessoas não autorizadas. Feche também a capota do motor à chave.

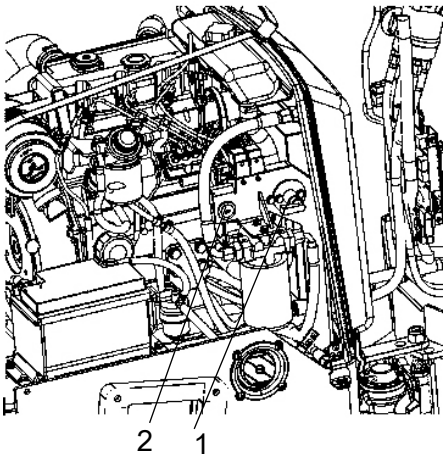

Fig. Compartimento da bateria
1. Interruptor de isolamento da bateria
2. Tomada de 12V

Estacionamento de longa duração

Para um período de estacionamento de longa duração (superior a um mês), deverão ser seguidas as seguintes instruções.

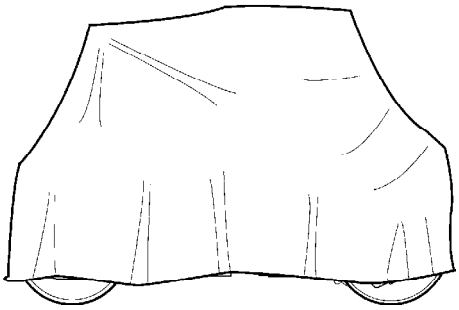

Fig. Proteção do cilindro contra as intempéries

Estas instruções são válidas para um período de estacionamento até 6 meses.

Antes de pôr a máquina novamente a trabalhar, os pontos marcados com um asterisco * deverão ser ser novamente colocados no estado antes do estacionamento.

Lave a máquina e retoque o acabamento da pintura para evitar ferrugem.

Trate as partes expostas com produto anti-ferrugem, lubrifique a máquina cuidadosamente e aplique massa consistente nas superficies não pintadas.

Motor

* Consulte as instruções do fabricante no manual de instruções do motor que acompanha o cilindro.

Bateria

* Retire a bateria da máquina, limpe, lubrifique os cabos de ligação (terminais) e carregue a bateria uma vez por mês. A bateria não necessita de qualquer outro procedimento de manutenção.

Filtro do ar, tubo de escape

* Cubra o filtro do ar (consulte "Cada 50 horas de operação" e "Cada 1.000 horas de operação") ou a respectiva abertura de admissão com plástico ou fita gomada. Vede também a abertura do tubo de escape. TIsto deve ser feito para impedir a entrada de humidade no motor.

Sistema pulverizador

* Esvazie completamente o reservatório de água (consulte "Cada 2.000 horas de operação"). Esvazie também as condutas, as caixas dos filtros e a bomba de água. Remova também todos os bocais pulverizadores (consulte "Cada 10 horas de operação").

Tanque de combustível

Encha totalmente o tanque de combustível, de maneira a impedir que se forme condensação.

Reservatório do óleo hidráulico

Encha o reservatório hidráulico até à marca de nível superior (consulte "Cada 10 horas de operação").

Cilindro da direcção, dobradiças, etc.

Lubrifique a haste do êmbolo do cilindro da direcção com massa lubrificante para conservação.

Lubrifique também as dobradiças das portas do compartimento do motor. Lubrifique ambas as extremidades do comando de avanço/recuo (peças cromadas) (consulte "Cada 500 horas de operação").

Coberturas, lona oleada

* Coloque a cobertura dos instrumentos sobre o painel de instrumentos.

* Cubra o cilindro inteiro com uma lona protetora. A lona deve ser mantida um pouco acima do solo.

* Armazene se possível a máquina em espaço interior e, de preferência, num local com temperatura constante.

Diversos

Elevação

Trancar a articulação da direcção

Antes de elevar a máquina, tranque a articulação da direcção para impedir que esta se torça repentinamente.

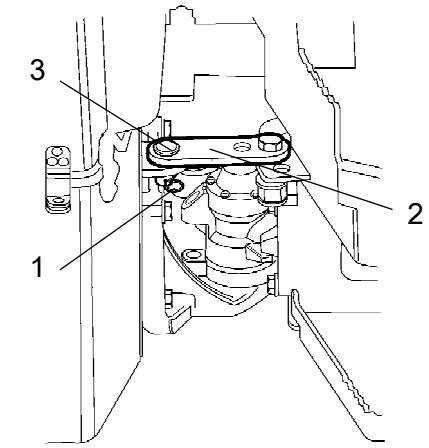

Fig. Articulação da direcção
1. Cavilha de segurança
2. Braço de bloqueio
3. Braço de bloqueio

Rode o volante de forma a que a direcção fique a direito para a frente.

Desligue a máquina. Aplique o travão de emergência.

Retire a cavilha de segurança (1), gire o braço de bloqueio (2) para o chassi dianteiro, fixe o braço de bloqueio a meio do chassi dianteiro inserindo o parafuso de bloqueio (3) através do suporte no chassi dianteiro e braço de bloqueio.

Fixe a posição do braço de bloqueio, colocando novamente a cavilha de segurança (1).

Elevação do cilindro

O peso máximo da máquina pode ser lido no letreiro de elevação (1). Consulte também as Especificações técnicas.

Peso: ver letreiro de elevação no cilindro

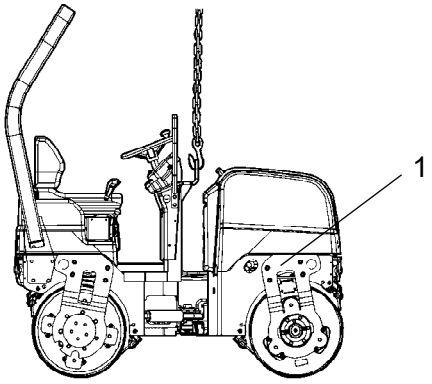

Fig. Cilindro preparado para ser elevado
1. Letreiro de elevação

O motorlevação tais como correntes, cabos de aço, lingas e ganchos de elevação devem estar dimensionados e usados de forma a cumprir com os regulamentos de segurança aplicáveis aos dispositivos de elevação.

Não permaneça sob a máquina nem próximo da mesma estando esta içada! Assegure-se de que os ganchos de elevação estão firmes nas suas posições.

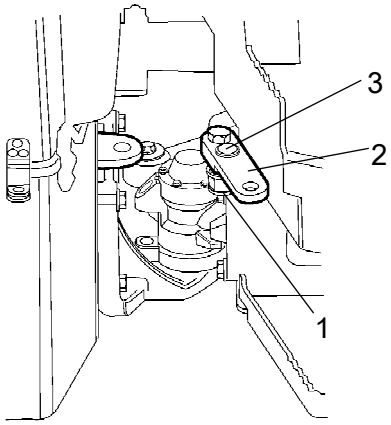

Fig. Articulação
1. Cavilha de segurança
2. Braço de bloqueio
3. Parafuso de bloqueio

Destrancar a articulação

Não se esqueça de destrancar a articulação da direcção antes de começar a operação.

Retire a cavilha de segurança (1), gire o braço de bloqueio (2) para o chassis traseiro, fixe o braço de bloqueio inserindo o parafuso de bloqueio (3) através do suporte no chassis traseiro e braço de bloqueio. Insira a cavilha de segurança.

Transporte

Cilindro preparado para o transporte

Antes de içamento ou transporte, bloqueie a articulação da direcção. Siga as instruções nas secções respectivas.

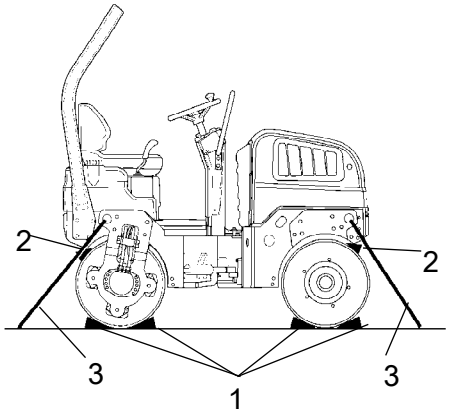

Figura. Disposição
1. Calços de travagem
2. Cunhas em madeira
3. Cintas

Calce os rolos com calços de travagem (1) que deverão estar fixos ao veículo de transporte.

Coloque as cunhas em madeira (2) entre o rolo e o chassis para evitar a sobrecarga dos elementos de borracha do cilindro quando este for preso com cabos tensores.

Segure o cilindro com as cintas (3) nos quatro cantos conforme se mostra a seguir para cumprir os requisitos de segurança de cargas aplicáveis. Os pontos de encaixe são mostrados nos autocolantes.

Não se esqueça de voltar a colocar a articulação da direcção na posição destrancada, antes de dar novamente o arranque à máquina.

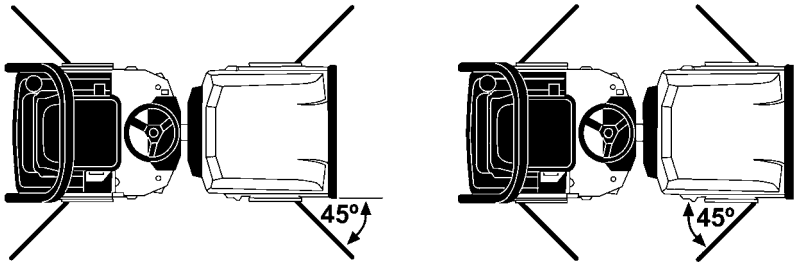

Figura. Segurar a máquina para o carregamento

Reboque/Resgate

O cilindro pode ser deslocado até 300 metros de acordo com as instruções seguintes.

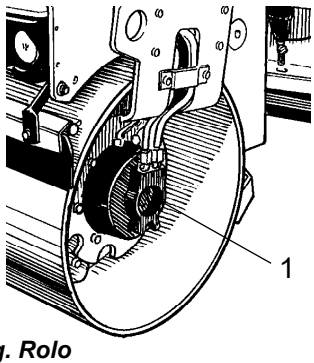

Fig. Rolo
1. Motor de propulsão, localizado na parte dianteira esquerda e na parte traseira direit.

Desligue o motor e prima o comando do travão de emergência. Como medida de segurança, bloqueie os rolos com calços de travagem pois o cilindro pode começar a mover-se quando os travões forem libertados.

Os travões em cada um dos motores de propulsão devem ser libertados mecanicamente, conforme descrito em seguida, antes de se rebocar o cilindro.

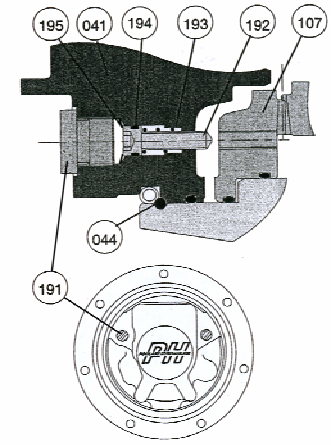

Figura. Liberte o travão

Liberte o travão

1. Desaparafuse os 2 bujões (191).

2. Pressione os parafusos (192), pressionando simultaneamente as molas (193) de modo a serem forçados para dentro da rosca interior do êmbolo do travão (107) até a cabeça dos parafusos (192) entrar em contacto com o bloco de válvula (041).

3. Continue a apertar os dois parafusos (192) um de cada vez até que o êmbolo do travão (107) se solte (aperte cerca de 2 voltas).

Os parafusos (192) não devem ser demasiadamente apertados pois tal pode danificar o mecanismo interno

A máquina deverá ser iniciada com os travões reactivados.

Reactive o travão

Desaperte os dois parafusos (192) completamente e, em seguida, coloque os bujões (191).

Binário de aperto

Parafusos (192)



Bujões (191)



Reboque do cilindro

Use sempre a barra de reboque pois o cilindro não tem nenhuma capacidade de travagem e só pode ser abrandado ou travado pelo veículo de reboque.

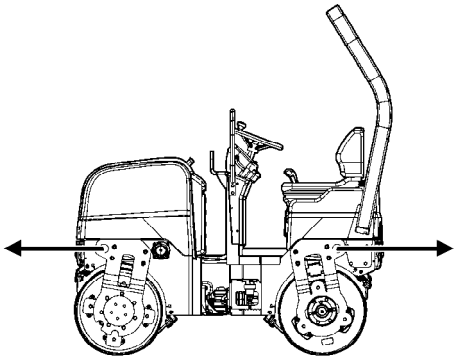

Fig. Rebocar o cilindro

O cilindro tem que ser rebocado lentamente (máx. 3 km/h) e apenas distâncias curtas (máx. 300 m).

Aquando o reboque/salvamento de uma máquina, os dispositivos de reboque têm que ser ligados em ambos os orifícios de elevação. As forças de tração têm de atuar no sentido longitudinal da máquina, conforme mostrado na figura. Total de força de reboque máx. 50,8 kN, 25,4 kN por forquilha.

Repita os passos realizados relativamente ao reboque conforme descrito nas respectivas instruções na página anterior.

Instruções de operação - Resumo

1. **Siga as NORMAS DE SEGURANçA especificadas no Manual de segurança.**

2. Assegure-se de que todas as instruções na secção MANUTENçãO foram seguidas.

3. Ligue o interruptor da bateria.

4. Coloque o comando de avanço/recuo em PONTO MORTO.

5. Coloque o selector dos modos de vibração Manual/Automática na posição 0.

6. Coloque o comando das rotações na velocidade máxima.

7. Coloque o botão do travão de emergência/reserva na posição extraída.

8. Ponha o motor a trabalhar e deixe-o aquecer.

9. Coloque o comando das rotações na posição de trabalho.

10. **Ande com a máquina. Utilize com cuidado o comando de avanço/recuo.**

11. **Teste os travões, conduza lentamente. Tome em consideração que a distância de travagem é maior se o cilindro estiver frio.**

12. Use a vibração apenas quando o cilindro estiver em movimento.

13. Certifique-se de que os rolos são bem pulverizados com água quando necessário.

14. **EM CASO DE PERIGO:**
    - Pressione o BOTãO DE PARAGEM DE EMERGêNCIA
    - Agarre-se bem ao volante.
    - Prepare-se para uma travagem brusca. O motor pára.

15. Estacionar: - Pare o motor e bloqueie os rolos com calços de travagem.

16. Ao fazer elevação: - Consulte a secção relevante no Manual de Instruções.

17. Quando rebocar: - Consulte a secção relevante no Manual de Instruções.

18. Quando transportar: - onsulte a secção relevante no Manual de Instruções.

19. Quando rebocar/salvamento - Consulte a secção relevante no Manual de Instruções.

Manutenção preventiva

Para que a máquina funcione de modo satisfatório e ao mais baixo custo possível é necessária uma manutenção completa.

A secção de Manutenção inclui a manutenção periódica que deve ser realizada na máquina.

Os intervalos de manutenção recomendados pressupõem que a máquina é usada em ambiente e em condições de trabalho normais.

Receção e inspecção de entrega

A máquina é testada e afinada antes de deixar a fábrica.

à chegada, antes da entrega ao cliente, deve ser realizada a inspecção de entrega seguindo a lista apresentada no documento de garantia.

Qualquer dano de transporte deve ser imediatamente comunicado à companhia transportadora.

Garantia

A garantia apenas é válida se tiverem sido realizadas as inspecções de entrega e as inspecções de serviço separadas, nos termos do documento de garantia, e quando a máquina tiver sido registrada para arranque ao abrigo da garantia.

A garantia não é válida se ocorrerem danos por assistência inadequada, uso incorrecto da máquina, uso de lubrificantes e óleos hidráulicos diferentes dos especificados no manual, ou se tiverem sido realizadas outras afinações sem a necessária autorização.

Manutenção - Lubrificantes e símbolos

Capacidades de líquidos

Reservatório hidráulico	12 litros	3,2 gal
Motor	4,7 litros	5,0 qts
Rolo	3,5 litros	3,7 qts

Utilize sempre lubrificantes de alta qualidade, nas quantidades recomendadas. O excesso de graxa ou de óleo pode casuar sobreaquecimento, resultando em desgaste prematuro.

			DYNAPAC
ÓLEO DO MOTOR	temperatura do ar -15°C - +50°C (5°F-122°F)	Shell Rimula R4 L 15W-40, API CH-4 ou equivalente.	
ÓLEO HIDRÁULICO	Temperatura ambiente -15°C - +40°C (5°F-104°F)	Shell Tellus T68 ou equivalente.	
	Temperatura ambiente superior a +40°C (104°F)	Shell Tellus T100 ou equivalente.	
Bio-Hydr. ÓLEO HIDRÁULICO BIOLÓGICO, PANOLIN	Ao sair de fábrica, a máquina pode vir abastecida com óleo biologicamente degradável. Ao trocar ou completar o óleo, deve-se usar um produto do mesmo tipo.	PANOLIN HLP Synth 46 (www.panolin.com)	
ÓLEO HIDRÁULICO BIOLÓGICO	Ao sair de fábrica, a máquina pode vir abastecida com óleo biologicamente degradável. Ao trocar ou completar o óleo, deve-se usar um produto do mesmo tipo.	BP Biohyd SE-S46	
ÓLEO DE ROLO	Temp. ambiente -15°C - +40°C (5°F-104°F)	Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5	**Dynapac Gear Oil 300**, P/N 4812030756 (5 litros), P/N 4812030117 (20 litros)
	Temp. ambiente 0°C - superior a +40°C (32°F- superior a 104°F)	Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5	
COMBUSTÍVEL	Ver manual de instruções do motor. Para cumprir os requisitos de emissões da Perkins 403D-11 terá de usar combustível com um baixo ou extremamente baixo teor de enxofre.	-	-
LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO	Proteção anticongelante eficaz até -37°C.	GlycoShell ou equivalente, (mistura 50/50 com água).	

Ao operar a temperaturas ambientes extremamente altas ou baixas, tem-se que usar outros combustíveis e lubrificantes. Consulte o capítulo "Instruções especiais" ou contacte a Dynapac.

Símbolos de manutenção

	Motor, nível do óleo		Filtro de ar
	Motor, filtro do óleo		Bateria
	Reservatório do óleo hidráulico, nível		Pulverizador
	óleo hidráulico, filtro		água para os pulverizadores
	Rolo, nível do óleo		Reciclável
	óleo para lubrificação		Filtro de combustível
	Nível de refrigerante		

Manutenção - Manutenção programada

Pontos de revisão e inspecção

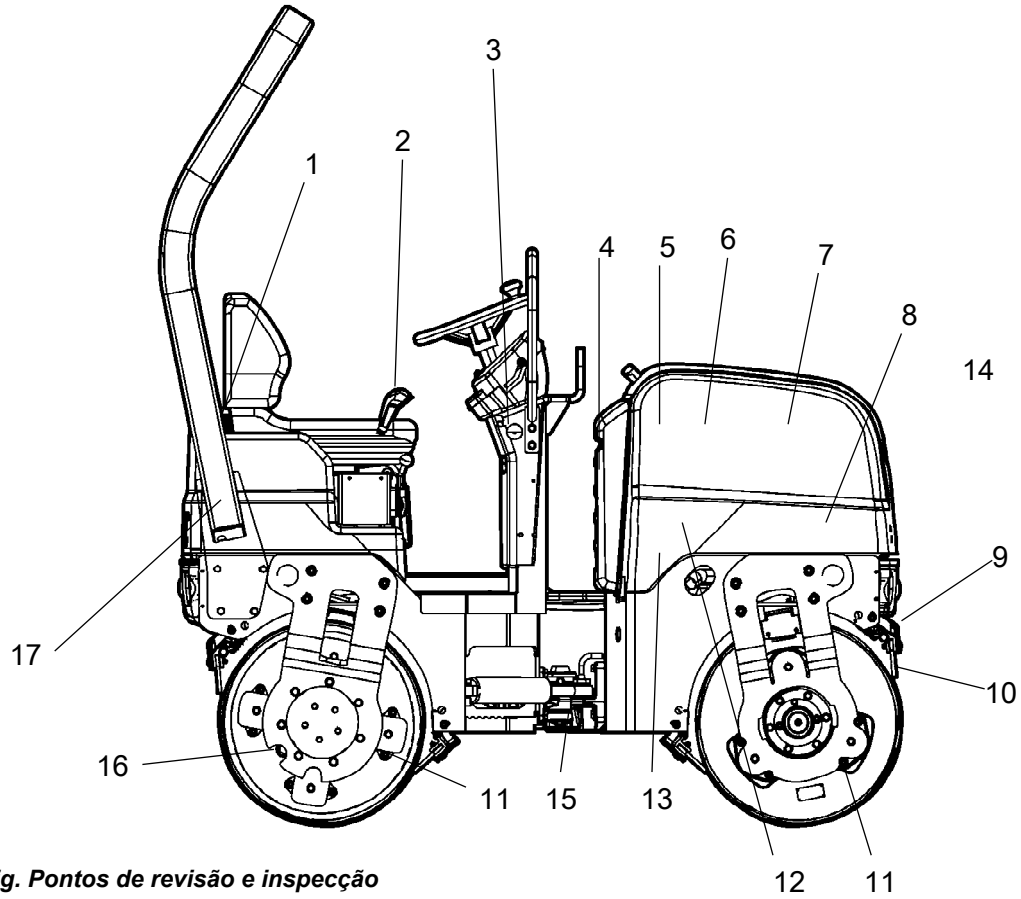

Fig. Pontos de revisão e inspecção

1. Depósito de água, enchimento
2. Comando de Avanço/Recuo
3. Travão de emergência
4. Radiador do óleo hidráulico
5. Correia do alternador
6. Motor
7. Filtro do ar
8. Bateria (não necessita de manutenção)
9. Pulverizador
10. Raspadeiras
11. Elemento de borracha
12. Filtro do óleo hidráulico
13. óleo hidráulico, enchimento
14. Depósito de combustível, reabastecer (lado esquerdo)
15. Articulação da direcção
16. Rolos, enchimento de óleo
17. ROPS

Geral

As medidas de manutenção periódicas devem ser efetuadas em primeiro lugar de acordo com o número de horas especificado, em segundo lugar, pelo período indicado, ou seja, diariamente, semanalmente etc.

Remova sempre toda a sujeira externa antes de abastecer ou ao controlar o nível de óleos e combustível, e também ao lubrificar com graxa ou óleo.

Para o motor, deve-se seguir também as instruções do fabricante que se encontram no manual de instruções do motor.

Quando forem especificadas tanto as horas de operação como os intervalos de tempo, a manutenção deverá ser realizada no ponto no tempo que ocorrer primeiro.

Cada 10 horas de funcionamento (diariamente)

Consulte o conteúdo para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Ação	Nota
	Antes de arrancar diariamente pela primeira vez	
6	Verifique o nível do óleo do motor	Consulte o manual do motor
13	Verifique o nível de óleo no reservatório hidráulico	
4	Verifique o nível de líquido refrigerante	
14	Reabasteça	
1	Encha os depósitos de água	
9	Verifique o sistema pulverizador	
4	Verifique a livre circulação do ar de refrigeração	
10	Verifique o ajuste das raspadeiras	
	Verifique as lâmpadas de aviso	
6	Esvazie o separador de água, se necessário	
7	Verifique o indicador do filtro do ar	

Após as PRIMEIRAS 50 horas de operação

Consulte o conteúdo para localizar o número da página das secções referidas!

	Ação	Nota
6	Mudar o filtro de combustível	Consulte o manual do motor
6	Mudar o óleo e o filtro de óleo do motor	Consulte o manual do motor
12	Mude o filtro de óleo hidráulico	

Cada 50 horas de funcionamento (semanalmente)

Consulte o conteúdo para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Ação	Nota
3	Teste os travões	
7	Esvazie o captador de poeiras do filtro do ar	
11	Verifique elementos de borracha e juntas roscadas	

Cada 250 horas de funcionamento (mensalmente)

Consulte o conteúdo para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Ação	Nota
7	Limpe o elemento do filtro do ar, verificar se as mangueiras e engates estão bem apertados	
4	Limpe a parte exterior do núcleo do radiador.	Em ambientes poeirentos, sempre que necessário.
2	Verificar a lubrificação dos comandos e pivots	Lubrifique se necessário
5	Verifique a tensão e o estado da correia de ventoinha	Substitua sempre que necessário

Cada 500 horas de funcionamento (anualmente)

Consulte o conteúdo para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Ação	Nota
7	Substitua o elemento do filtro do ar, verificar se as mangueiras e engates estão bem apertados	
6	Mude o filtro de combustível	Consulte o manual do motor
6	Mude o óleo e o filtro de óleo do motor	Consulte o manual do motor
4	Verifique o ponto de congelação do refrigerante. Mude o refrigerante a cada dois anos.	
16	Verifique o nível do óleo nos rolos	
13	Verifique a tampa/purga de ar do depósito de óleo hidráulico	

Cada 1000 horas de funcionamento (anualmente)

Consulte o conteúdo para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Ação	Nota
12	Mude o filtro de óleo hidráulico	
6	Verifique o jogo das válvulas do motor	Consulte o manual do motor
5	Mude a correia de ventoinha	Consulte o manual do motor

Cada 2000 horas de funcionamento (anualmente)

Consulte o conteúdo para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Ação	Nota
13	Mude o filtro de óleo hidráulico	
6	Mude a válvula de purga de ar do motor	Consulte o manual do motor.
16	Mude o óleo nos rolos	
1	Esvazie e limpe o depósito de água	
14	Esvazie e limpe o depósito de combustível	
15	Verifique o estado da articulação da direção	

Manutenção - 10 h

Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.

Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.

Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.

Motor a gasóleo - Verificação do nível do óleo

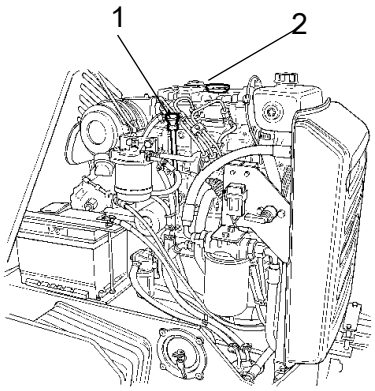

Fig. Motor
1. Vareta
2. Tampão de enchimento

Abra a fechadura da capota do motor e coloque-a para a frente.

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta (1). O nível deverá encontrar-se entre as marcas. Se o nível estiver perto da marca inferior, ateste com óleo novo através do tampão de enchimento (2). Consulte a secção Lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo.

Nunca encha com óleo em demasia, uma vez que pode danificar o motor.

Verificar - Sistema de refrigeração

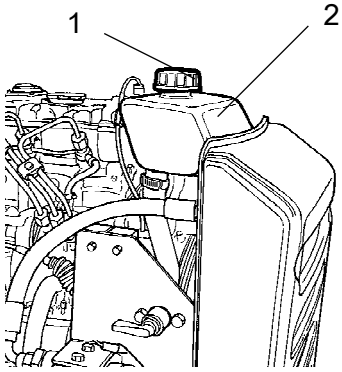

Figura. Depósito do radiador de água
1. Tampão de enchimento
2. Marcas de nível

Verifique se todas as mangueiras/engates das mangueiras estão intactos e bem apertados. Encha com refrigerante conforme descrito nas especificações dos lubrificantes.

Tenha o máximo cuidado ao abrir a tampa do radiador quando o motor estiver quente. Use luvas e óculos de protecção.

Verifique também o ponto de congelação. Mude o refrigerante a cada dois anos.

Reservatório hidráulico, Verificar nível - Enchimento

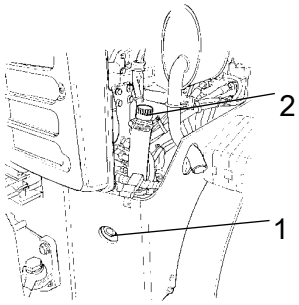

Fig. Reservatório do óleo hidráulico
1. Visor
2. Mangueira de enchimento

Limpe o visor de nível (1). Verifique se o nível do óleo está entre as marcas de mín. e máx. QSempre que necessário, ateste com óleo hidráulico novo através da mangueira de enchimento (2).

Consulte a secção Lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo.

Depósito de água - Enchimento

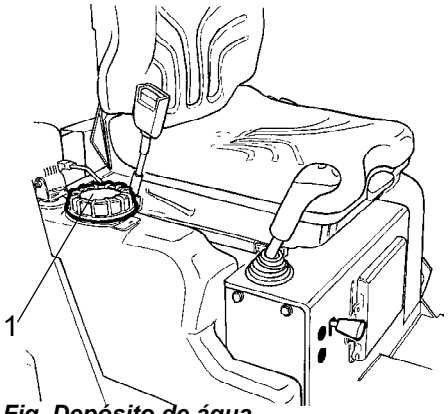

Fig. Depósito de água
1. Tampa do depósito

Desaperte e remova a tampa do depósito (1) e encha com água limpa.

Encher o depósito, cuja capacidade é de 110 litros.

único aditivo: Um pouco de líquido anticongelante ecológico.

Sistema pulverizador - Verificar, limpar

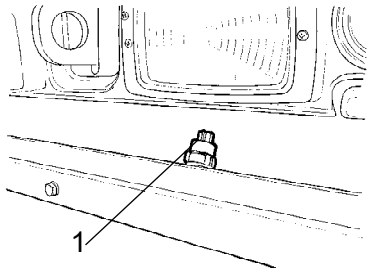

Fig. Sistema pulverizador
1. Bocais pulverizadores

Verifique se os orifícios nos bocais pulverizadores (1) não estão obstruídos. Limpe sempre que necessário.

Sistema pulverizador - Verificar, limpar

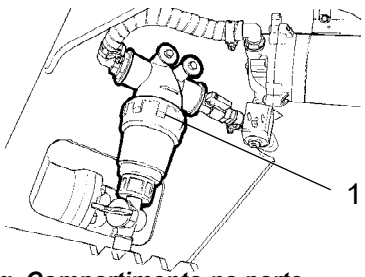

Fig. Compartimento na parte inferior
1. Filtro de água

Verifique se o filtro de água (1) não está obstruído. Limpe sempre que necessário. Limpe o filtro de água, desapertando a secção inferior do filtro, e limpe o coador e a caixa do filtro. Volte a montar pela ordem inversa.

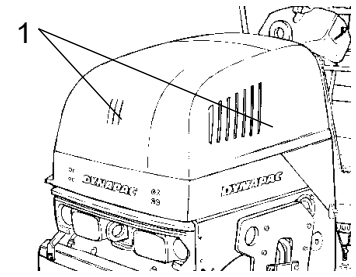

Fig. Capota do motor
1. Grelha do ar de refrigeração/motor

Circulação de ar - Verificar

Verifique se a circulação de ar no motor através da grelha na capota está obstruída.

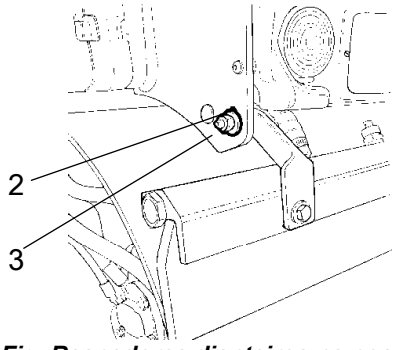

Fig. Raspadores dianteiros na posição de transporte
2. Contraporca
3. Placa de montagem

Raspadeiras - Verificar, ajustar

Verifique se as raspadeiras estão intactas. Se necessário, ajuste as raspadeiras da seguinte forma:

Para uma aplicação mais firme do raspador, desaperte a contraporca (2) e ajuste-a até se obter a aplicação pretendida.

Fixe esta regulação, apertando a contraporca contra o suporte (3).

Ajuste a pressão em ambos os suportes das raspadeiras.

Para regular as raspadeiras para uma pressão inferior, ajuste na ordem inversa à anteriormente descrita.

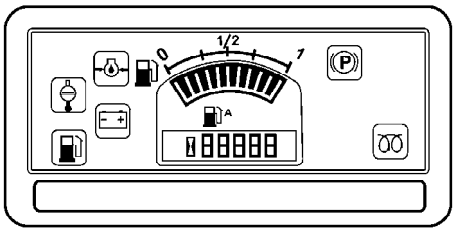

Fig. Painel de comandos.

Lâmpadas de aviso - Verificar

Verifique se as lâmpadas de aviso no painel de comandos estão a funcionar.

Verificar - Drenar - Separador de água

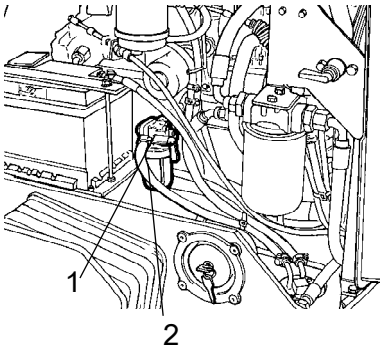

Fig. Separador de água
1. Separador de água
2. Recipiente

Desaperte o recipiente (2) e esvazie-o.

Entregue o líquido drenado para ser eliminado.

Indicador do filtro do ar

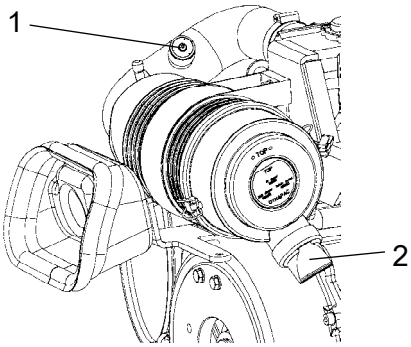

Fig. Filtro do ar
1. Indicador
2. Bolsa de poeiras

Se o indicador (1) no filtro do ar estiver vermelho, é necessário esvaziar o captador de poeiras (2) do filtro do ar. Para esvaziar o captador de poeiras basta premir a borracha na parte de baixo com os dedos. Verifique também se as mangueiras de ar estão intactas.

Limpe o filtro do ar sempre que trabalhar em ambientes extremamente poeirentos.

Enchimento de combustível

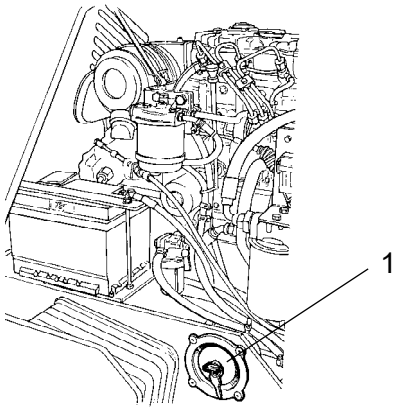

Fig. Lado esquerdo
1. Tubo/tampão de enchimento

Ateste o depósito de combustível diariamente antes de iniciar o trabalho. Abra e remova a tampa do depósito e encha através do tubo de enchimento (1).

Nunca abastecer combustível com o motor a trabalhar. Não fumar e evitar derramar combustível.

Pare o motor. Faça curto-circuito (pressione) no bocal de combustível durante o abastecimento, pressionando-o contra o tubo de enchimento (1)

O depósito tem capacidade para 23 litros de combustível.

Manutenção - 50 h

Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.

Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.

Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.

Após as primeiras 50 horas de operação, deve-se substituir os filtros de óleo.

Funcionamento dos travões - Verificar

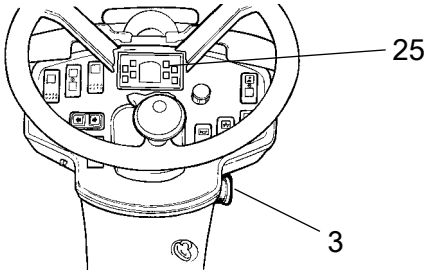

Fig. Painel de instrumentos
3. Paragem de emergência
25. Lâmpada do travão de estacionamento

Verifique o funcionamento dos travões da seguinte maneira:

Avance a máquina muito lentamente. Agarre-se ao volante e prepare-se para uma travagem brusca.

Prima o botão do travão de reserva (3). O cilindro irá parar abruptamente e o motor desligará.

Após a verificação dos travões, coloque o comando de avanço/recuo em ponto morto.

Puxe o botão do travão de reserva (1) para fora. Ponha o motor a trabalhar.

O cilindro está agora pronto a funcionar.

Consulte também a secção no manual sobre o funcionamento.

Filtro do ar – esvaziar

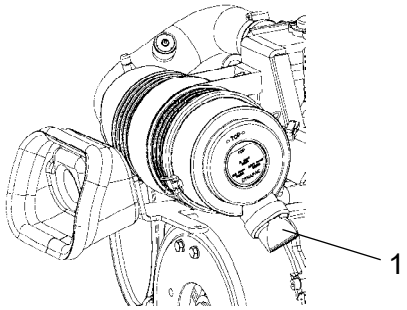

Fig. Filtro do ar
1. Captador de poeiras

Para esvaziar o captador de poeiras (1) basta premir a borracha na parte de baixo com os dedos. Verifique também se as mangueiras de ar estão intactas.

Limpe o filtro do ar sempre que trabalhar em ambientes extremamente poeirentos .

Consulte também a secção no manual sobre o funcionamento.

Elementos de borracha e parafusos de fixação - Verificar

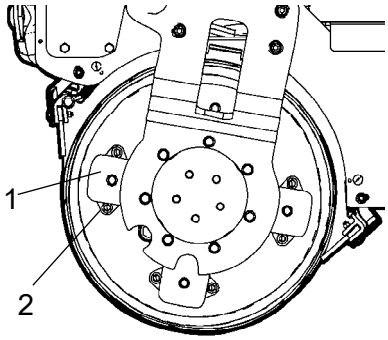

Figure. Suspensão do rolo
1. Elemento de borracha
2. Parafusos de fixação

Verifique todos os elementos de borracha (1) e proceda à substituição de todos se mais do que 20% da quantidade de um dos lados do rolo tiver gretas com mais que 10- 15 mm de profundidade.

Usar a lâmina duma faca ou outro objecto afiado para fazer a verificação.

Verifique também se os parafusos de fixação (2) estão apertados.

Os parafusos nos elementos de borracha são selados com Loctite. Verifique os elementos de borracha de ambos os lados do cilindro.

Manutenção - 250 h

Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.

Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.

Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.

Filtro do ar - Limpar - Mudar

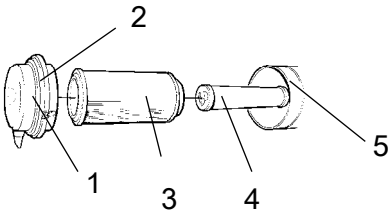

Fig. Filtro do ar
1. Fechos
2. Tampa
3. Filtro principal
4. Filtro de segurança
5. Caixa do filtro

Limpar o filtro do ar. Retire o filtro principal (3) soltando os fechos (1) e, em seguida, a tampa (2).

Verifique se o elemento do filtro não tem danos. Limpe o elemento, batendo na mão ou noutro objecto suave.

Em seguida, limpe com ar comprimido (máx 5 bars) a partir do interior do filtro. Limpe também a caixa do filtro (5) e a tampa (2).

Substitua o cartucho filtrante após 5 limpezas ou com maior frequência.

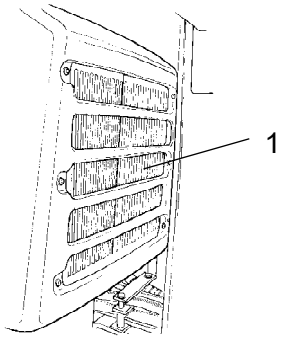

Fig. Compartimento do motor
1. Radiador do óleo hidráulico

Radiador do óleo hidráulico - Limpeza

Limpe as aletas de refrigeração do radiador do óleo hidráulico, de preferência com ar comprimido. Limpe o radiador com ar comprimido de dentro para fora.

Use luvas e óculos de protecção ao trabalhar com ar comprimido.

omandos de avanço/recuo e juntas-Verificar e lubrificar

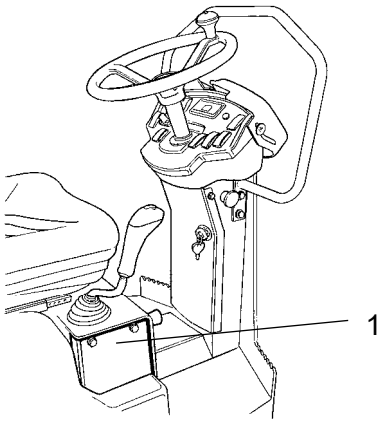

Fig. Comando de Avanço/Recuo
1. Placa

Remova a placa (1). Verifique a fricção dos comandos de avanço/recuo. Os parafusos de fricção deverão ser colocados de modo a que o comando de avanço/recuo permaneça na posição na qual é colocada durante o funcionamento da máquina. A 'posição 0' do comando é determinada por um parafuso que engata com o entalhe no eixo entre os comandos.

Se o movimento do comando começar a ser difícil após um longo período de utilização, lubrifique os comandos na zona dos rolamentos e o cabo de comando com algumas gotas de óleo.

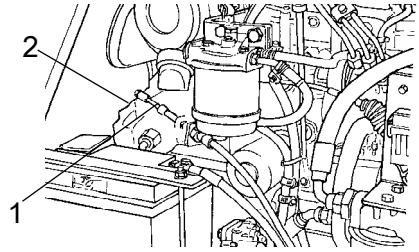

Fig. Compartimento do motor
1. Cabo de comando de A/R
2. Bomba de propulsão

Se o movimento do comando de avanço/recuo continuar a ser difícil depois de realizados os procedimentos acima descritos, lubrifique a outra extremidade do cabo de comando com algumas gotas de óleo. O cabo encontra-se na parte superior da bomba de propulsão.

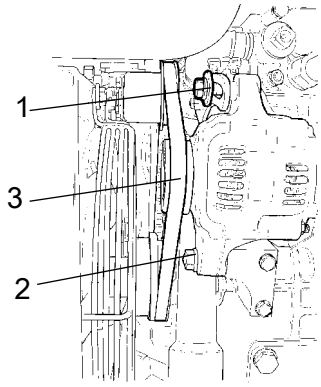

Fig. Alternador visto de frente
1. Parafuso de montagem
2. Parafuso de montagem
3. Correia do alternador

Correia do alternador - verificar tensão - Mudar

Desligue o motor e a alimentação e accione o botão do travão de emergência.

Se for possível pressionar manualmente a correia do alternador (3) cerca de 10 mm numa posição a meio das roldanas, significa que está com a tensão correcta. Caso seja necessário regular a tensão, proceda da seguinte forma.

Desaperte os dois parafusos de cabeça hexagonal (1) e (2).

Pressione o alternador de modo a que a correia fique com a tensão correcta conforme acima descrito.

Aperte o primeiro parafuso (1) e depois o segundo (2). Verifique se a tensão da correia se mantém depois de apertar os parafusos.

Substitua a correia do alternador quando necessário, ou o mais tardar nos procedimentos de manutenção de 1000 h de operação.

Manutenção - 500 h

Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.

Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.

Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.

Filtro do ar - Limpar - Mudar

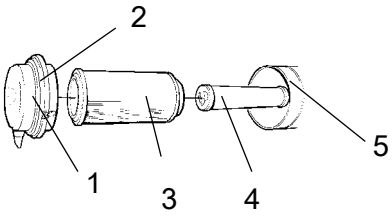

Fig. Filtro do ar
1. Fechos
2. Tampa
3. Filtro principal
4. Filtro de segurança
5. Caixa do filtro

Limpar o filtro do ar. Retire o filtro principal (3) soltando os fechos (1) e, em seguida, a tampa (2).

Verifique se o elemento do filtro não tem danos. Limpe o elemento, batendo na mão ou noutro objecto suave.

Em seguida, limpe com ar comprimido (máx 5 bars) a partir do interior do filtro. Limpe também a caixa do filtro (5) e a tampa (2).

Substitua o cartucho filtrante após 5 limpezas ou com maior frequência.

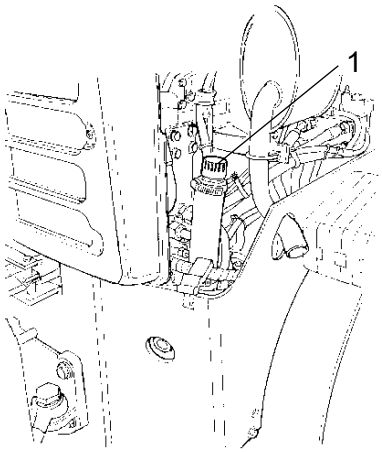

Figura. Compartimento do motor, lado direito
1. Tampa do depósito do óleo hidráulico

Reservatório hidráulico - Verificação/ventilação

Desaperte a tampa do reservatório e verifique se está obstruída. O ar tem que poder passar livremente através da tampa, em ambos os sentidos.

Se estiver tapada num dos sentidos, lave com um pouco de gasóleo ou sopre com ar comprimido até se obter passagem livre, ou substitua a tampa por uma nova.

Use óculos de protecção e luvas ao trabalhar com ar comprimido.

óleo do motor e filtro do óleo - Mudar

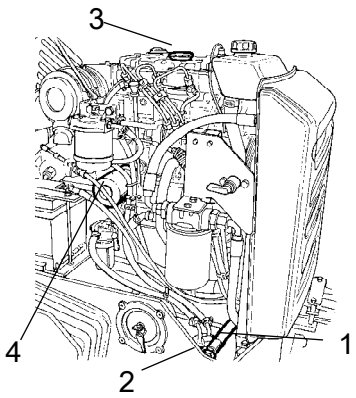

Fig. Lado esquerdo do compartimento do motor
1. Mangueira de drenagem
2. Bujões
3. Tampão de enchimento
4. Filtro do óleo

Antes de drenar o óleo, faça o motor trabalhar até aquecer .

Desligue o motor e prima o botão do travão de emergência

Tome extremo cuidado ao drenar os líquidos e óleos. Use luvas e óculos de protecção.

Utilize um recipiente com capacidade para no mínimo 5 litros (1,3 gal) sob o bujão de drenagem (2).

Desaperte o tampão de enchimento (3) e o bujão (2) na extremidade da mangueira de drenagem (1). Deixe escorrer o óleo do motor totalmente.

Entregue o óleo drenado para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais.

Para mais detalhes relativamente à mudança do óleo e filtros, consulte o manual do motor.

Remova o filtro do óleo (4) e coloque um filtro novor.

Limpe qualquer derrame que possa ter ocorrido.

Coloque o tampão de drenagem (2) na extremidade da mangueira.

Encha com óleo novo. Consulte a secção Lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo. Coloque o tampão de enchimento (3) e verifique o nível de óleo utilizando a vareta.

Ponha o motor a trabalhar e deixe-o ao ralenti durante alguns minutos. Durante este período, verifique se existem fugas em redor do filtro de óleo.

Desligue o motor, aguarde cerca de um minuto e, em seguida, verifique o nível do óleo. Ateste com óleo, se necessário.

Verificar - Sistema de refrigeração

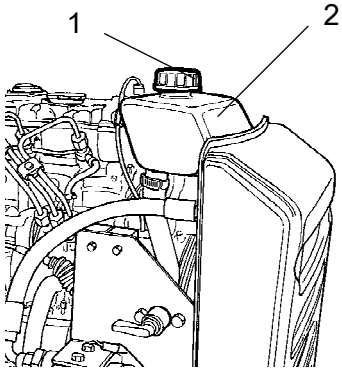

Figura. Depósito do radiador de água
1. Tampão de enchimento
2. Marcas de nível

Verifique se todas as mangueiras/engates das mangueiras estão intactos e bem apertados. Encha com refrigerante conforme descrito nas especificações dos lubrificantes.

Tenha o máximo cuidado ao abrir a tampa do radiador quando o motor estiver quente. Use luvas e óculos de protecção.

Verifique também o ponto de congelação. Mude o refrigerante a cada dois anos.

Rolo - Verificação do nível de óleo

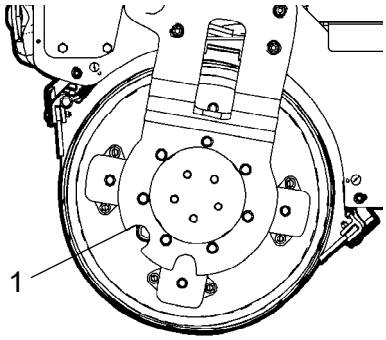

Fig. Rolo, local de tração
1. Bujão do óleo

Estacione o cilindro em pavimento plano e conduza lentamente o cilindro até que o bujão do óleo (1) fique no centro do entalhe semicircular na suspensão do rolo.

Desligue o motor e a alimentação e prima o botão da paragem de emergência.

Desaperte o bujão e verifique se o nível do óleo alcança a esquina inferior da abertura. Se necessário, ateste com óleo de transmissão novo. Consulte a secção lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo.

Limpe quaisquer resíduos metálicos que possam existir no bujão magnético (1) e aperte novamente o bujão.

Manutenção - 1.000 h

Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.

Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.

Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.

Filtro do óleo hidráulico - Mudar

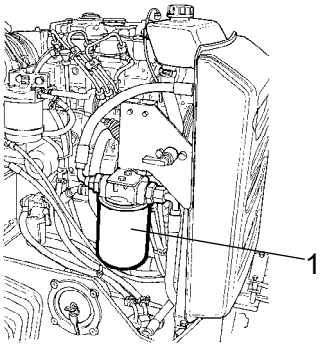

Fig. Compartimento do motor, lado esquerdo
1. Filtro do óleo hidráulico

Retire o filtro (1) e entregue para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais. O filtro é de tipo descartável e não pode ser limpo.

Limpe cuidadosamente a superfície de vedação do suporte do filtro.

Aplique uma camada fina de óleo hidráulico limpo na junta de borracha do novo filtro.

Enrosque o filtro à mão, primeiro até a junta do filtro encostar ao suporte do filtro. Aperte em seguida mais meia volta.

Não aperte demasiado. O anel de vedação pode ficar danificado.

Ponha o motor a trabalhar e verifique se veda bem em redor do filtro.

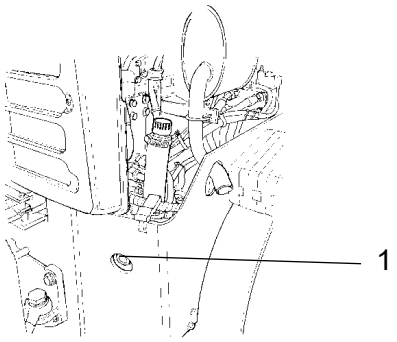

Fig. Compartimento do motor, lado direito
1. Visor

Verifique o nível de óleo hidráulico no visor de nível (1) e ateste se necessário. Consulte "Cada 10 horas de operação".

Correia do alternador - Verificar tensão - Mudar

Desligue o motor e a alimentação e accione o botão do travão de emergência.

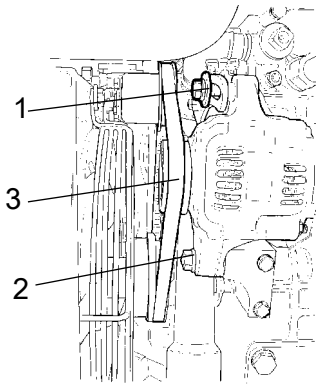

Fig. Alternador visto de frente
1. Parafuso de montagem
2. Parafuso de montagem
3. Correia do alternador

Desaperte os dois parafusos de cabeça hexagonal (1) e (2). Dobre a correia antiga do alternador até sair e substitua por uma nova

Pressione o alternador de modo a que a correia fique com uma tensão com a medição indicada em seguida.

Se for possível pressionar manualmente a correia do alternador (3) cerca de 10 mm numa posição a meio das roldanas, significa que está com a tensão correcta.

Aperte o primeiro parafuso (1) e depois o segundo (2). Verifique se a tensão da correia se mantém depois de apertar os parafusos.

Manutenção - 2.000 h

Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.

Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.

Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.

Rolo – Mudar óleo

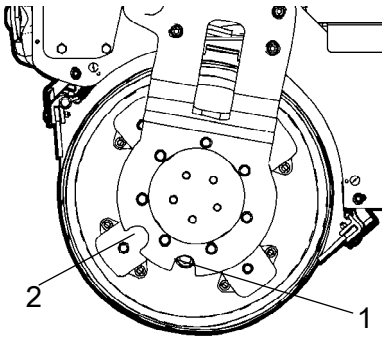

Fig. Rolo, lado da vibração
1. Bujão do óleo (1) em posição para drenar o óleo.
2. A posição do bujão do óleo para verificação do nível e enchimento.

Estacione o cilindro numa superfície nivelada e faça avançar lentamente o cilindro até que o bujão (1) fique na posição inferior.

Desligue o motor e a alimentação e prima o botão da paragem de emergência.

Coloque sob o bujão, um recipiente com uma capacidade mínima de 5 litros.

Desaparafuse o bujão (1) e deixe o óleo escorrer todo para fora.

Entregue o óleo drenado para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais.

Coloque novamente o bujão. Ateste com óleo novo na posição 2. Para enchimento de óleo consulte "Cada 500 horas de operação".

Depósito de água - Limpar

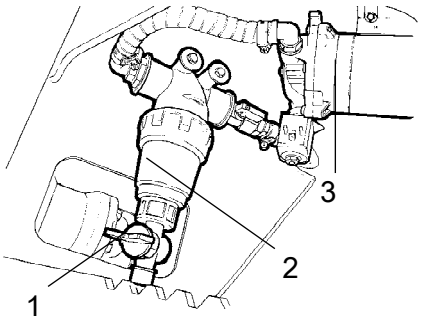

Fig. Compartimento na parte inferior
1. Torneira de esvaziamento
2. Filtro da água
3. Bomba da água

No Inverno, não se esqueça do risco de congelação. Esvazie o tanque, bomba e tubagens.

Esvazie o tanque através da torneira de drenagem (1) junto ao filtro.

Lave os depósitos com água, adicionando um pouco de detergente apropriado para superfícies de plástico.

Limpe o filtro de água (2). Encha o depósito com água e verifique o funcionamento do sistema pulverizador.

Os depósitos da água são de plástico (polietileno) e são recicláveis.

Depósito de combustível - Limpar

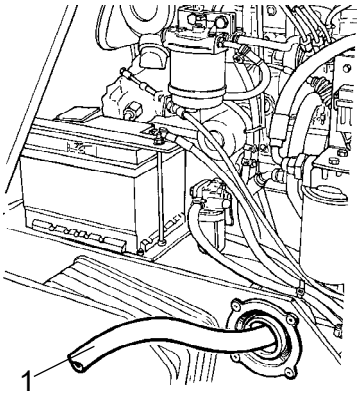

Fig. Depósito de combustível
1. Mangueira da bomba exterior

A forma mais fácil de limpar o depósito é quando este está quase vazio.

Usando uma bomba exterior extraia eventuais resíduos do fundo.

Para eliminar os sedimentos restantes, encha o depósito com dois litros de gasóleo e, em seguida, proceda à sua extração utilizando a bomba exterior.

Recolha os resíduos extraídos num recipiente com capacidade para no mínimo 28 litros e entregue para serem eliminados em conjunto com resíduos especiais.

Cuidado com o risco de incêndio ao manusear combustível.

O depósito de combustível é de plástico (polietileno) e é reciclável.

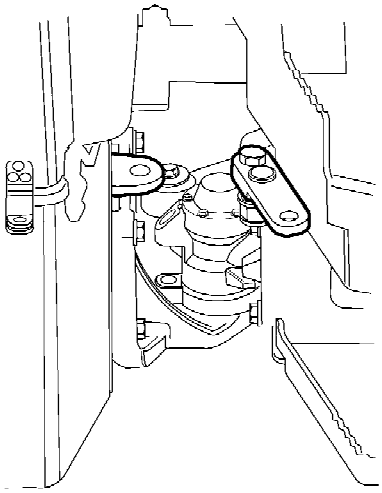

Fig. Articulação da direção

Articulação da direção - Verificar

Verifique se há danos ou fendas na articulação da direção.

Verifique e aperte os parafusos desapertados.

Verifique também eventuais emperramentos e folgas na articulação da direção. Retifique se necessário.

Reservatório hidráulico - mudar óleo

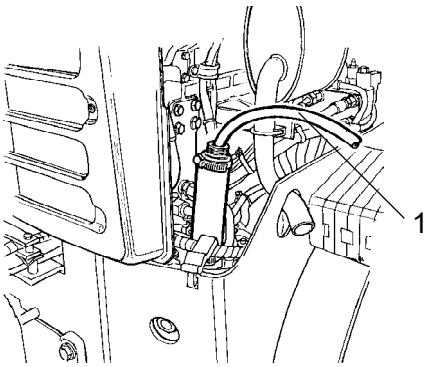

Fig. Reservatório hidráulico
1. Drenar

Para drenar/esvaziar o reservatório hidráulico utilize uma bomba de drenagem exterior.

Risco de queimaduras ao drenar óleo quente. Use luvas e óculos de protecção.

Desaperte a tampa do tanque. Coloque a mangueira de sucção da bomba na saída de enchimento/drenagem no tanque hidráulico. Coloque a outra mangueira num recipiente.

Utilize um recipiente com capacidade para no mínimo 15 litros (4 gal).

Ponha a bomba a trabalhar para extrair o óleo do tanque.

Verifique se a mangueira da bomba chega ao fundo do reservatório hidráulico para garantir que é extraído o máximo de óleo possível.

Recolha o óleo e entregue para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais.

Encha com o óleo hidráulico recomendado até ao nível correto. Substitua a tampa do tanque e limpe-a.

Para mudar o filtro de óleo hidráulico, consulte a secção “Cada 1000 horas de operação”.

Ponha o motor a trabalhar e experimente as diferentes funções hidráulicas. Verifique o nível de óleo no reservatório e, se necessário, encha mais.

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden